

Bauanleitung für WoodChipTrailer 923

Copyright by www.DecalPrint.de 2010




Empfohlenes Werkzeug:

- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

Weiterhin im Lieferumfang:


- 2,5mm Rundrohr 10mm
- 1mm Rundstab 10mm
- Decals

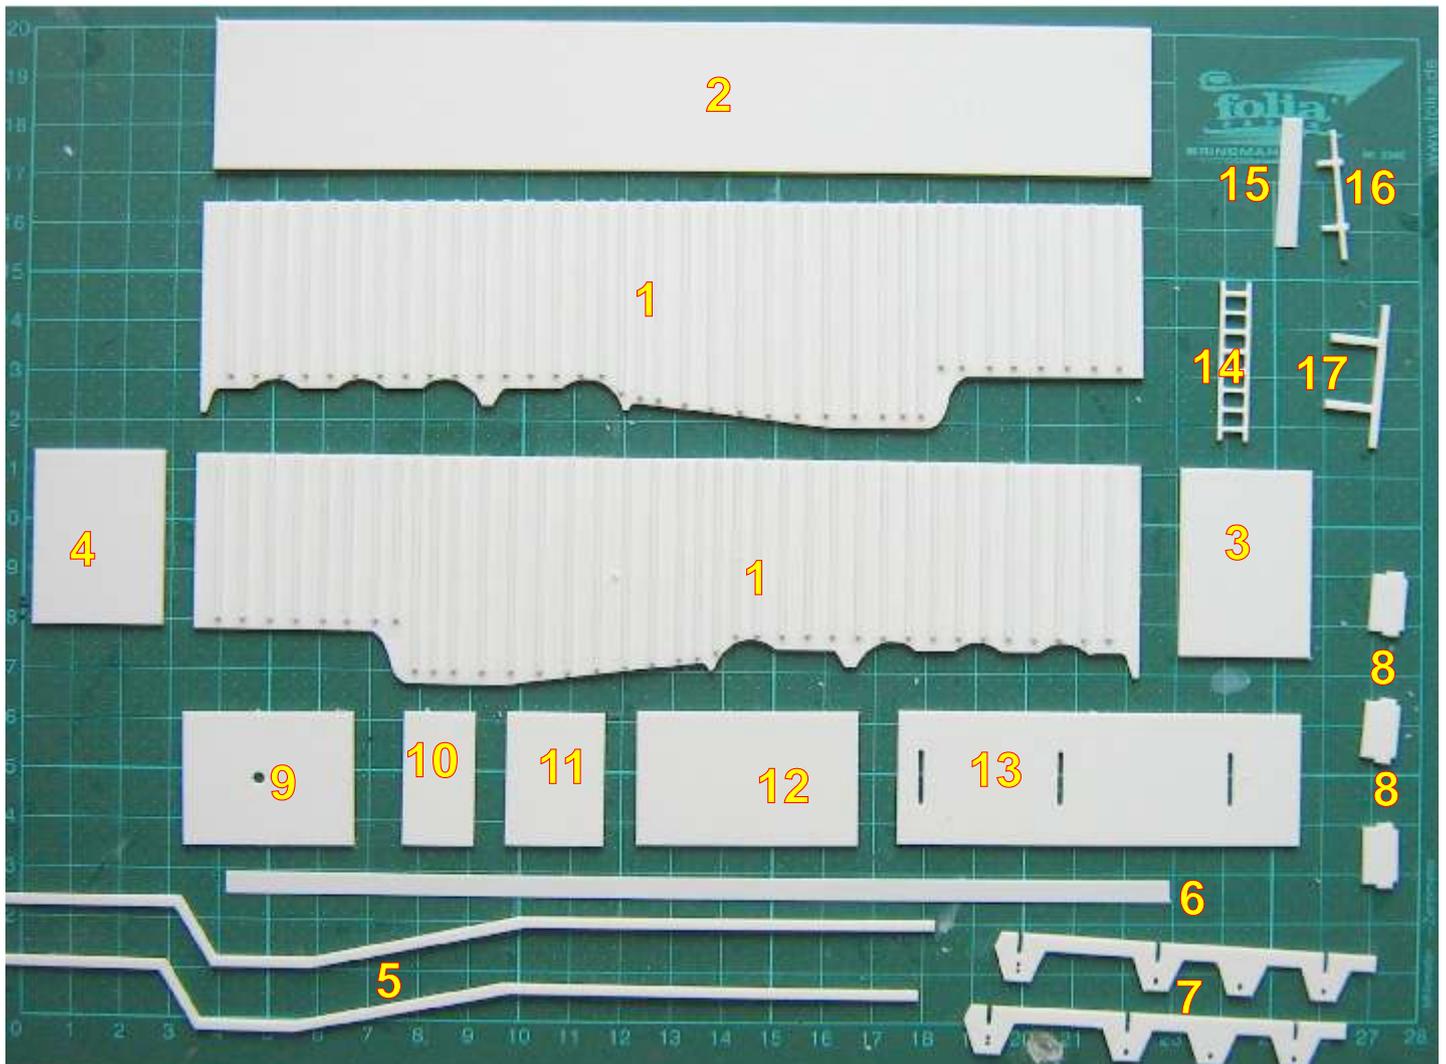

Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten



Die Teile 8 werden in Teil 13 gesteckt und verklebt. Danach werden die Teile 7 aufgesteckt und verklebt.

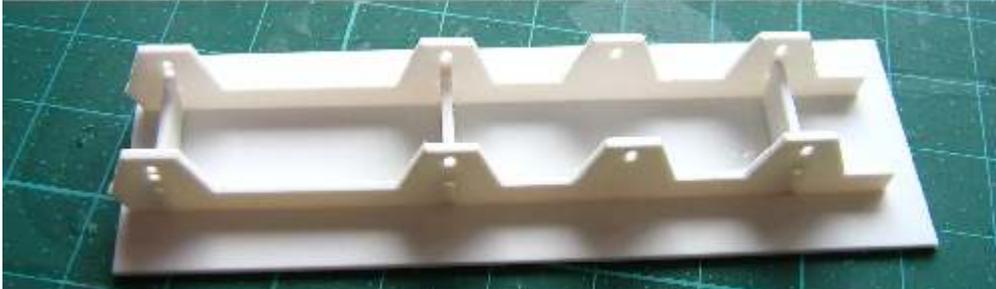



Die Teile 9-13 werden unter die Teile 5 geklebt. Richtung der Teile 9 und 13 beachten!



Vorder- und Rückseite werden auf die Seitenwand 1 geklebt.



Beim Einkleben des Chassis muss die Grundplatte bündig mit dem Radkasten abschließen, vorne aber ca. 2mm tiefer sitzen.

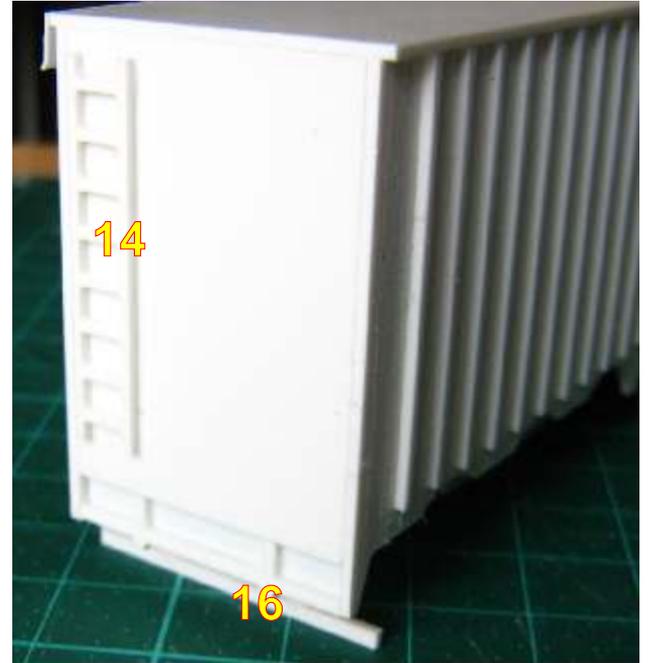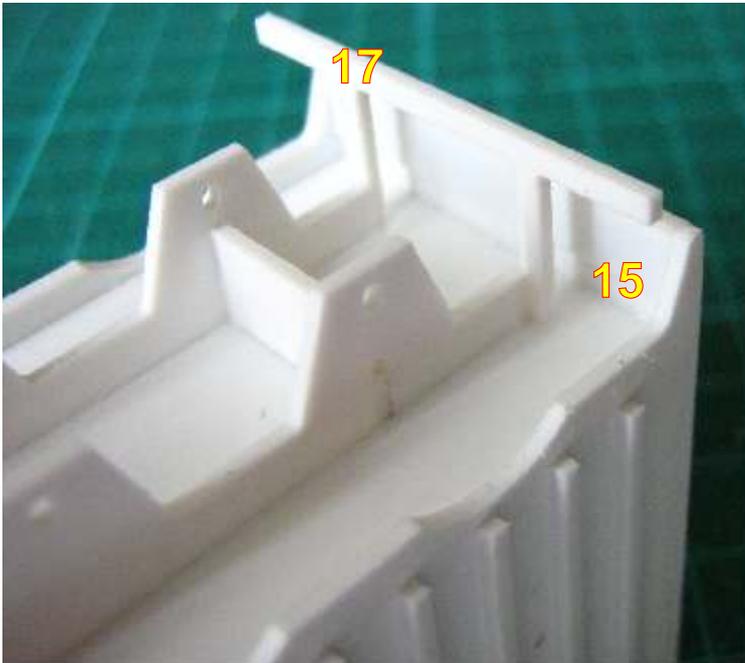

Teil 16 wird unter die Rückwand geklebt und von hinten mit Teil 15 verkleidet. Dahinter kommt Teil 17 als Unterfahrerschutz. Teil 6 ist der Planenüberhang auf der Fahrerseite.



Der Königszapfen:
2,5mm Rundstab kerben,
Stück 1mm Rundstab
kleben und dann das
ganze in das Loch der
Grundplatte kleben.

