

# Bauanleitung für Mystic Trailer Nr. 931

Copyright by [www.DecalPrint.de](http://www.DecalPrint.de) 2010



Empfohlenes Werkzeug:


- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

Weiterhin im Lieferumfang:


- 2,5mm Rundrohr 80mm
- 1mm Rundstab 80mm
- Decals für Trailer und Boot

NICHT im Lieferumfang  
aber benötigt:

- 3x Promotex Radsätze Vorderachse
- 6x Herpa reifen Vorderachse

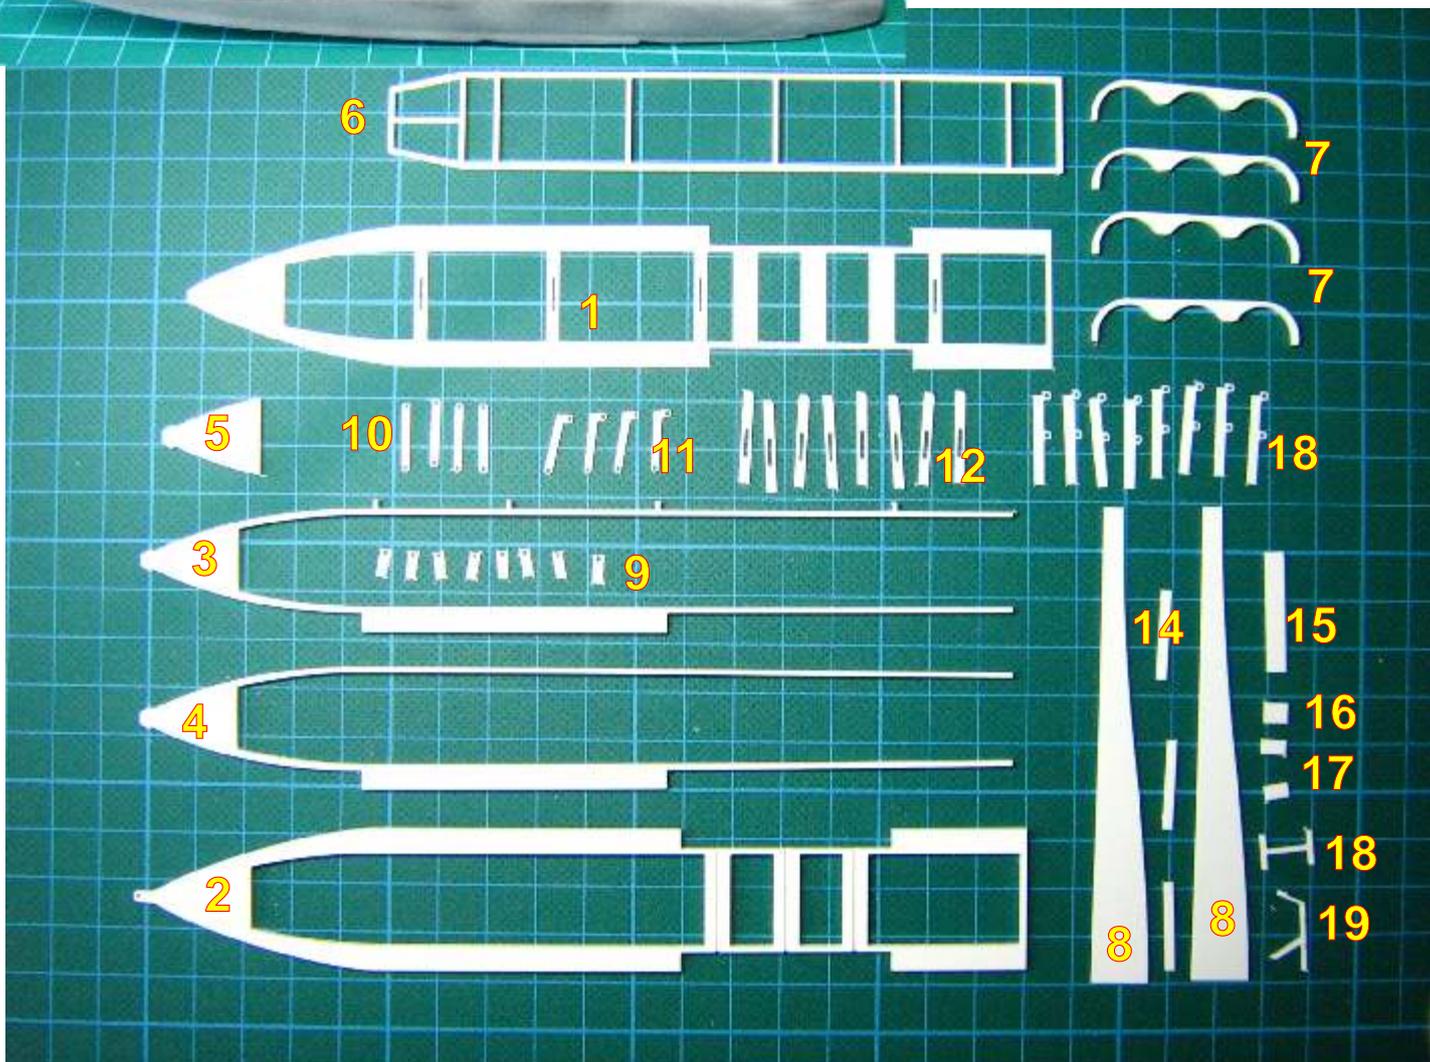


Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten

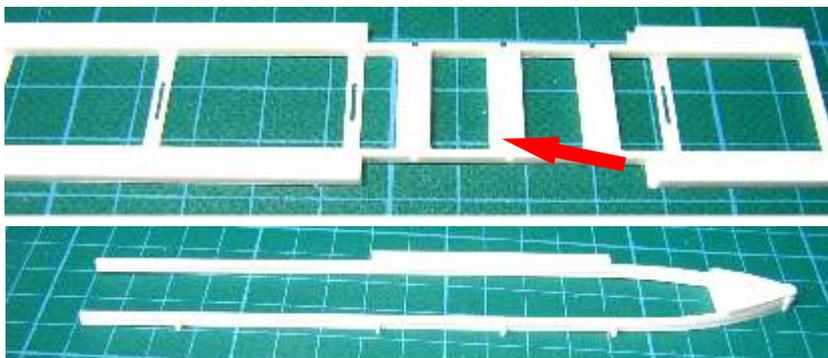


Teil1 wird unter Teil 2 geklebt. Die Nuten für die Achsen müssen dabei weiterhin oben sichtbar sein.

Teil 4 wird auf Teil 3 geklebt. Darauf dann Teil 5.

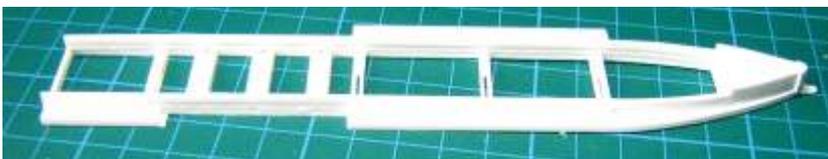


Das Ganze wird anschließend auf Teil 2 geklebt. Es empfiehlt sich zwischen den Klebevorgängen immer mal zu verschleifen.

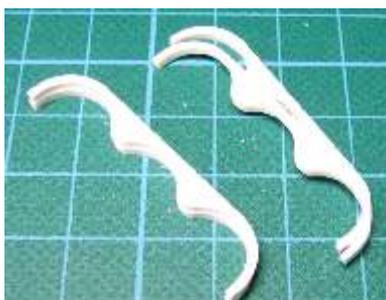


Die vier Teile 7 werden zu zwei Radkästen zusammengeklebt.

Das Kupplungsstück an Teil 2 sollte noch schräg geschliffen werden.

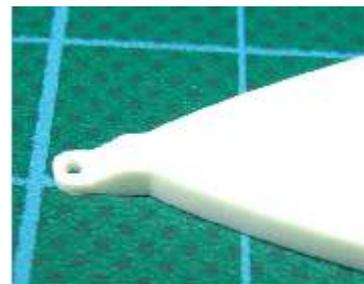


An die Nasen von Teil 3 sind die Teile 9 zu kleben.

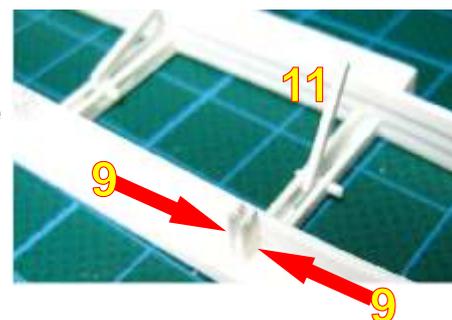


Jetzt können auch schon die Teile 11 eingesetzt und verstiftet werden.

Die Teile 12 sind unten in Teil 1 einzukleben. Es muß dazwischen eine Lücke entstehen. ACHTUNG! Diese Teile haben eine abgeschrägte Ecke. Diese Ecke muß auf der linken Seite sein in Fahrtrichtung gesehen. (Pfeil)

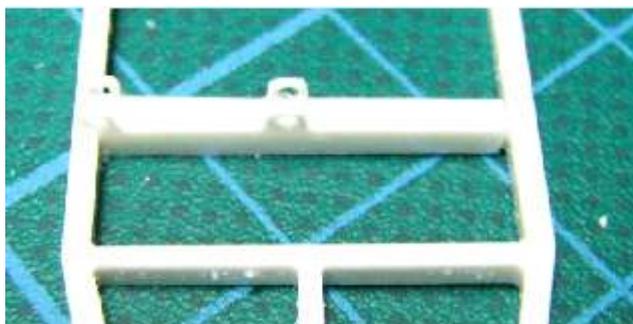


An die Zwischenstreben von Teil 6 werden die Teile 18 geklebt.

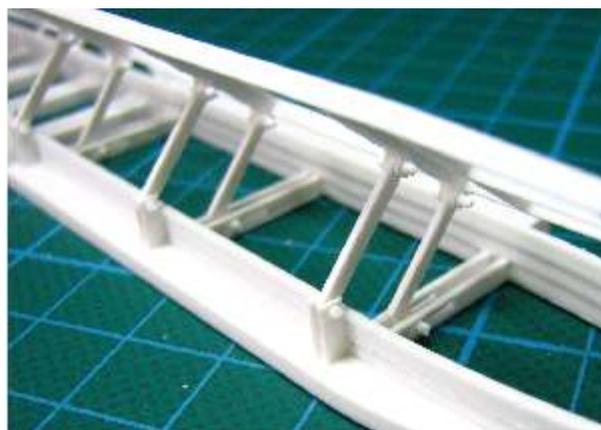


Jetzt werden die Teile 10 und 11 wie abgebildet mit Teil6 verstiftet. Hat man alles richtig gemacht, lässt sich die Plattform problemlos schwenken.




Die Teile 14 sind die Zwischenstreben der Teile 8. Diese passt man am besten direkt am Boot an.

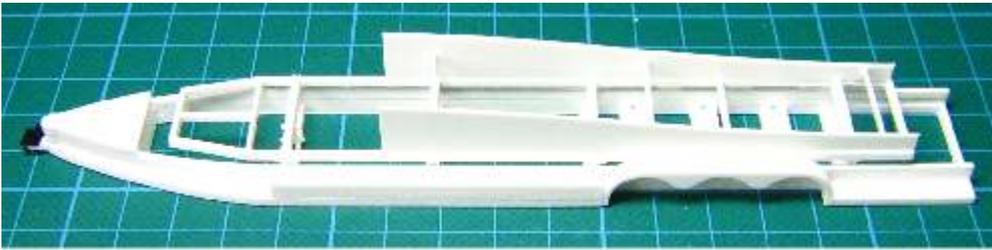

Der ganze Tragrahmen wird nun auf Teil 6 geklebt.

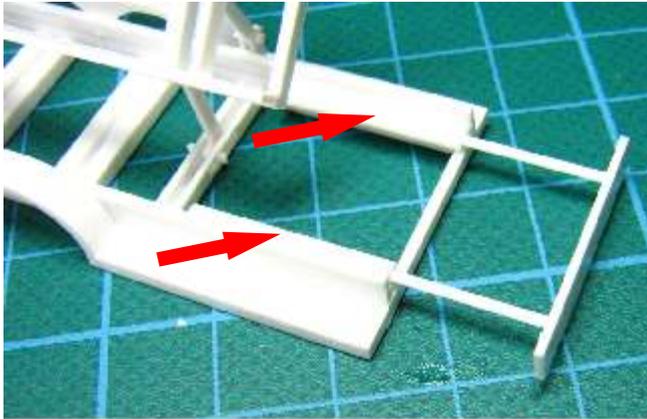

Nun wird das Rundrohr zugeschnitten und eingeklebt. Entsprechende Rundstäbe werden an Teil 15 geklebt. Beides lässt sich nun ineinanderschieben.

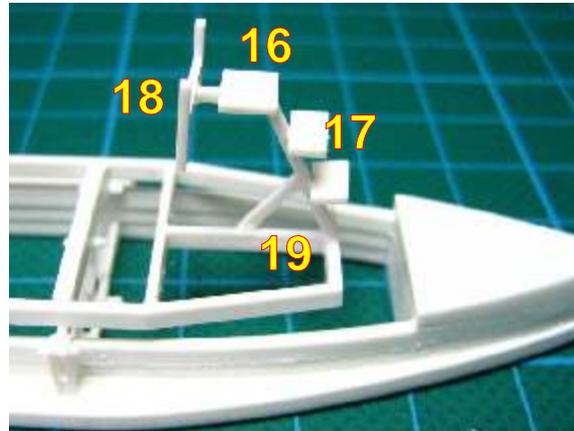

Teil 19 ist die Stütze für die Leiter und wird vorn auf Teil 6 geklebt. Die Teile 16 und 17 sind die Stufen und Teil 18 ist der Prallschutz.

Hier sehen Sie die Beschriftung des Bootes. Die neutrale Beschriftung beinhaltet nur Scheibe und Lufteinlässe. Die komplette Geico Beschriftung ist optional. Das Ruder habe ich aus Bastelresten 0,75mm Material und 0,5er Profil gefertigt.

