

Bauanleitung für K100 Super Boss Nr. 936

Copyright by www.DecalPrint.de 2011




Weiterhin im Lieferumfang:


Decals

NICHT im Lieferumfang
aber benötigt:

1x Kenworth Zugmaschine


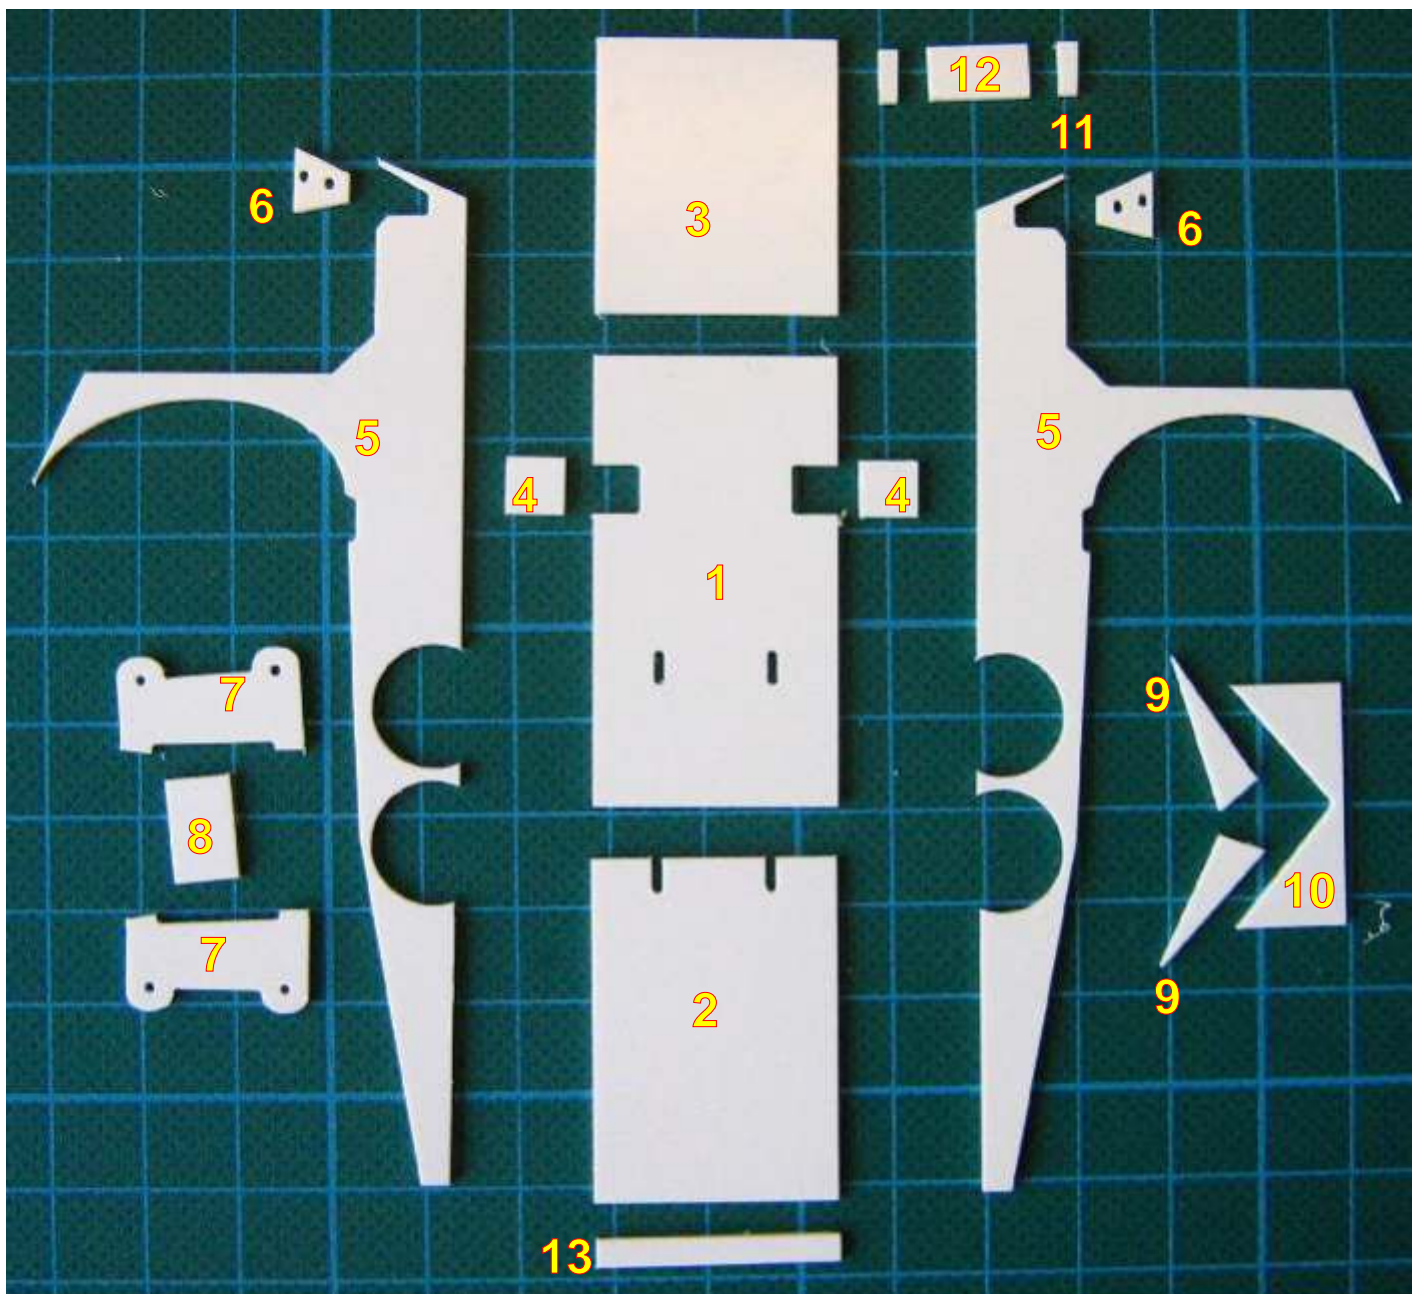


Alles wie hier zurechtlegen und entgraten.

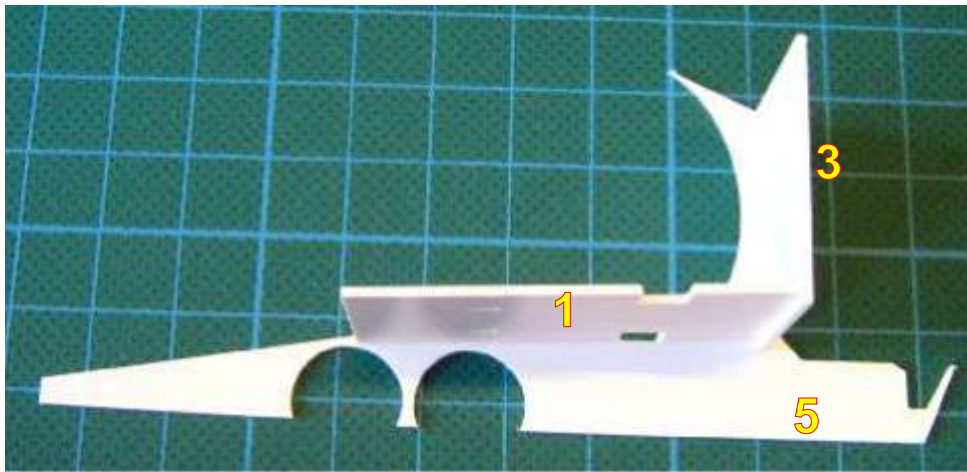


Teil 1 +3 werden bündig an Teil 5 geklebt. Teil 3 steht unten über Teil1 hinaus.


Teil 2 +13 werden bündig an Teil 5 geklebt.

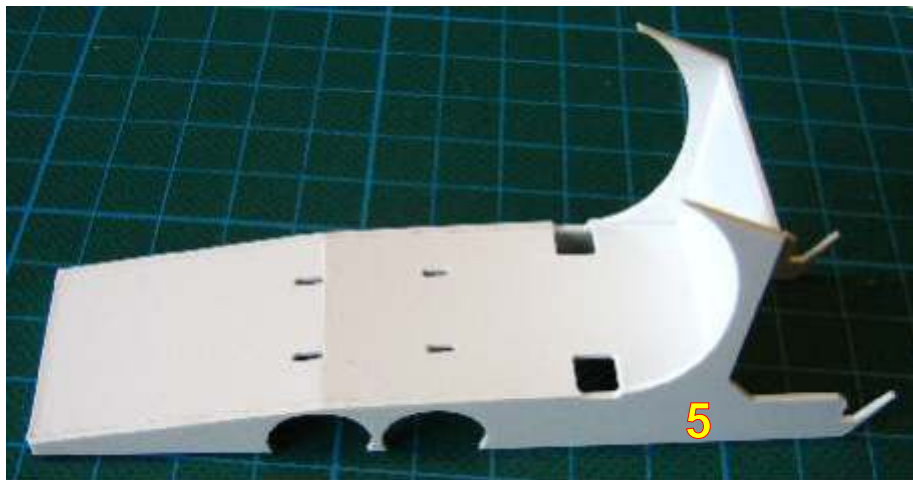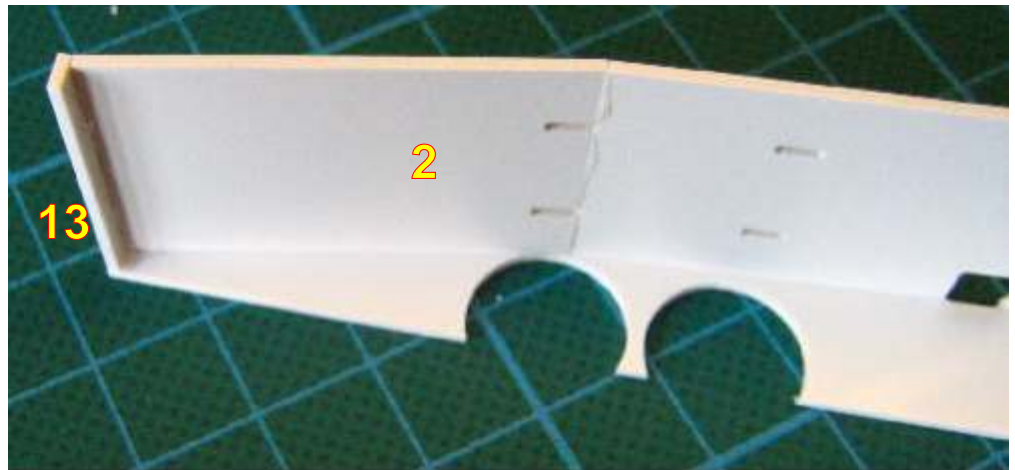


Das ganze wird mit der zweiten Seitenwand verklebt.

Die Teile 4 kommen unter die Löcher der Grundplatte.
Die Teile 6 kommen hinter die Seitenplatte.
Darin sitzen dann später passgenau die Stufen der Kabine.

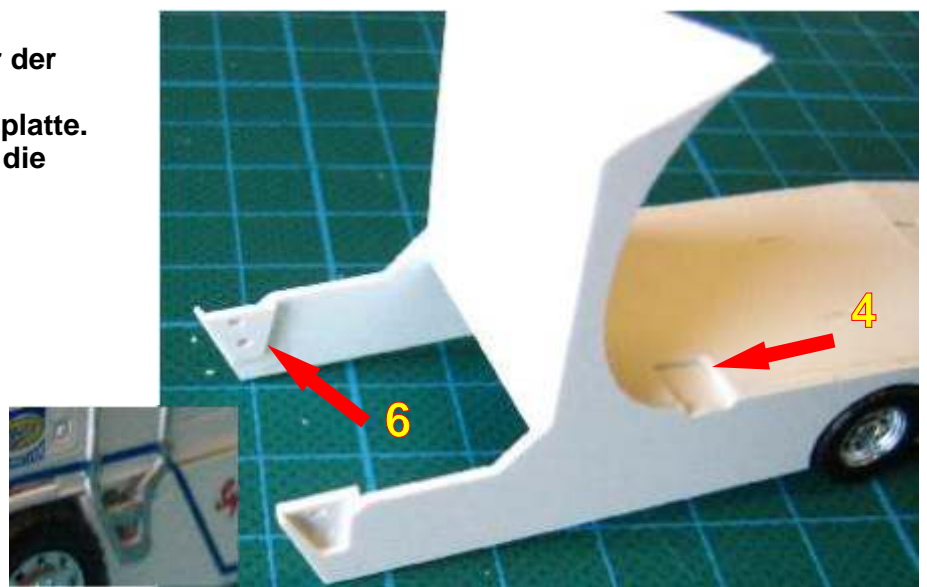


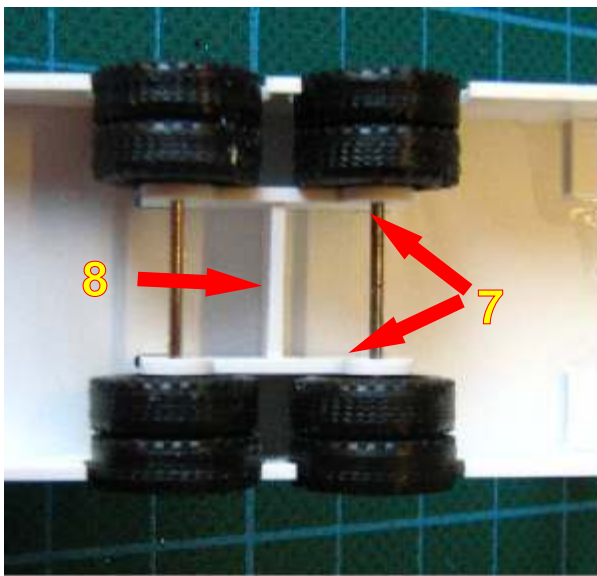

Die Teile 7 sind die Achshalterungen und das Teil 8 die Zwischenstütze. Alles zusammen passt in die Nuten der Bodenplatten 1 und 3.

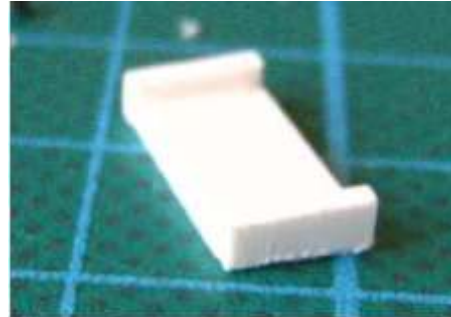

Die Teile 11 werden seitlich an das Teil 12 geklebt und bilden gemeinsam die Auflage des abgesägten Zugmaschinenchassis. Das Teil wird anschließend vorn mittig unter die Bodenplatte geklebt. Bitte Richtung beachten! Die Teile 11 sind bewusst schräg.

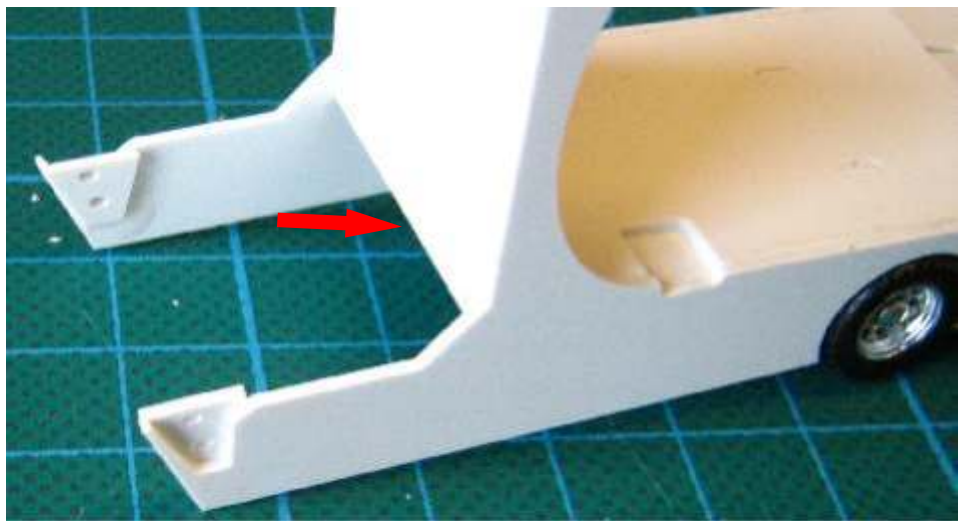

Die Teile 9 werden angeschliffen und mit Teil 10 zu einem Spoiler verklebt. Dieser Spoiler kommt dann oben als Dachabschluss zwischen die Seitenwände. Wer hier sauber und vorsichtig genug arbeitet muß nicht spachteln.



Die Position der Decals ist klar. Originalfotos gibt es unter <http://www.tyronemalone.net>