

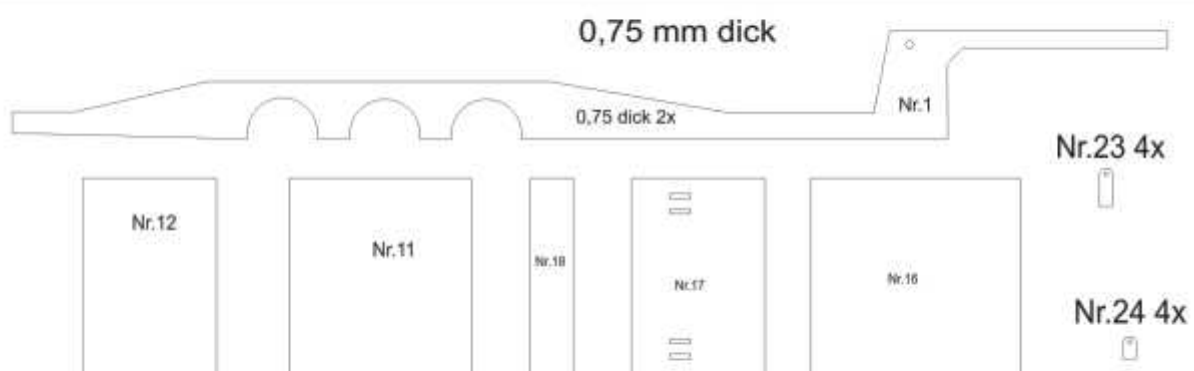


Bauanleitung / Teilezusammenstellung für LKW-Transportauflieger

Copyright by DecalPrint.de 2005

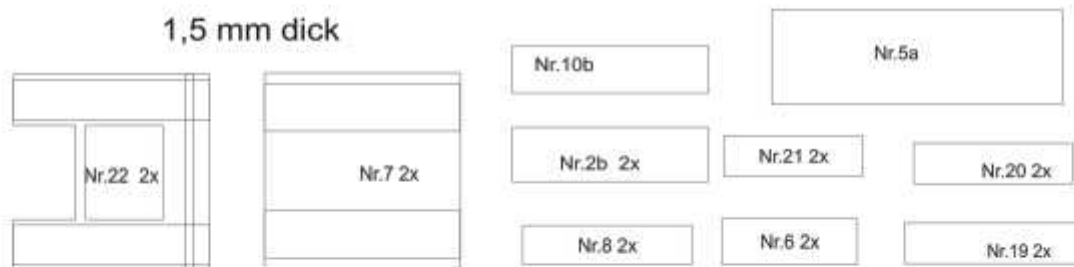



- + 1x U-Profil für Stoßstange
- + 2x Rundrohr für Hydraulikkolben
- + 2x Rundstab für Hydraulikkolben
- + 6x Megaliner Felgen bereift
- + 3x Achsen

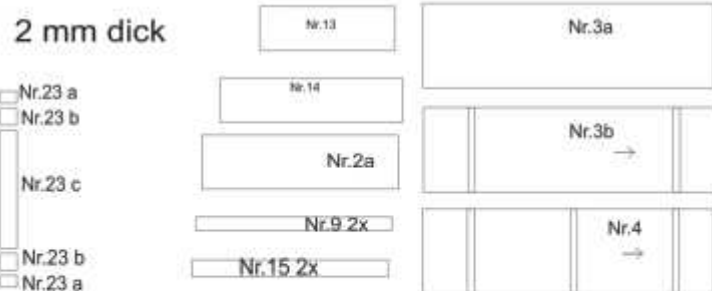

- Verwendetes Werkzeug:
- Uhu Plast mit Kanüle
 - Schleifpapier 320er Korn
 - Skalpelle
 - Schlüssel feile
 - Pinzette

1. Alle Teile rauslegen und ordnen

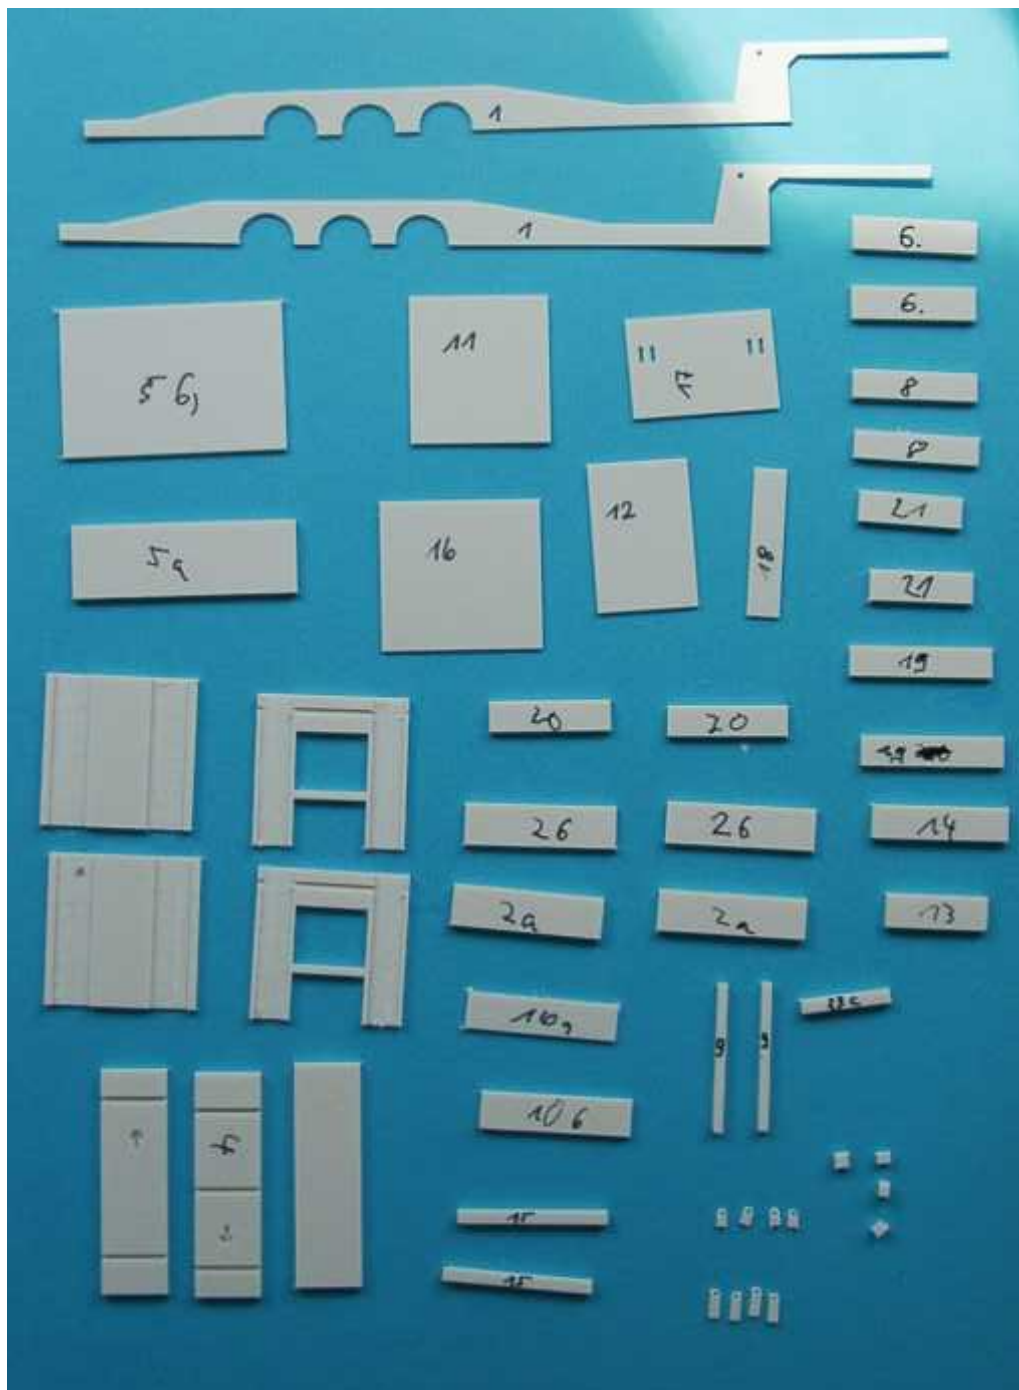


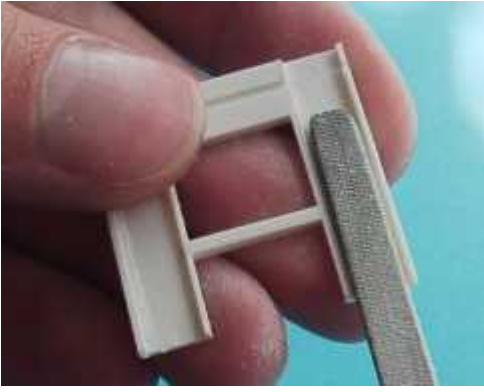

2. Alle Teile, insbesondere die Schiebahnen der Teile 7 und 22 sorgfältig entgraten. Entweder mit Skalpell, oder mit kleiner Feile.



3. Passprobe machen. Die Teile 8 müssen locker beweglich im zusammengefügteten Teil 22 passen. Gleiches gilt für die Teile 6 in Teil 7. Falls nicht, bitte die Teile 6 und 8 seitlich etwas abschleifen.

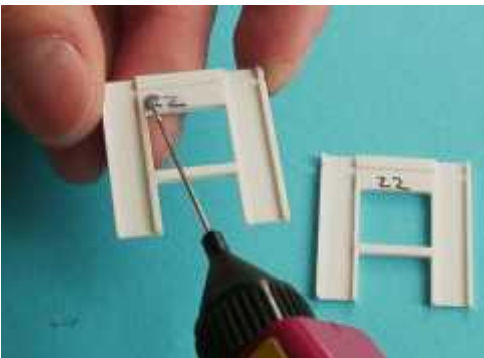


4. Ober- und Unterhälften der Teile 7 und 22 passgenau verkleben.

5. Teil 2a mit Teil 2b verkleben (2x).

6. Teil 10a mit Teil 10b verkleben.

7. Die Teile 3a, 3b und 4 dienen der Achsaufnahme. Wer möchte, kann diese durch Trailerreste aus der Bastelkiste ersetzen.

8. Eingefräste Pfeilrichtung auf die Unterseite von Teil 4 übertragen.

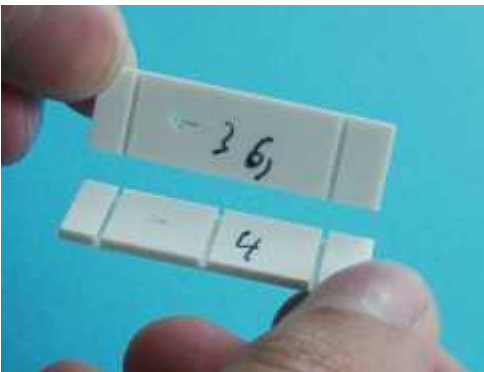


9. Teil 3b und 4 passgenau verkleben. Pfeilrichtung beachten!



10. Teil 5a mit Teil 5b mittig verkleben.





11. Teil 3a mit Teil 3b verkleben.

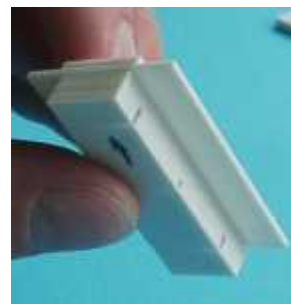

12. Teil 5 mit Oberseite Teil 3a verkleben.

13. Um bessere Passgenauigkeit zu gewährleisten, sollte dieses Teil an den Stirnseiten mit Schleifpapier geglättet werden.

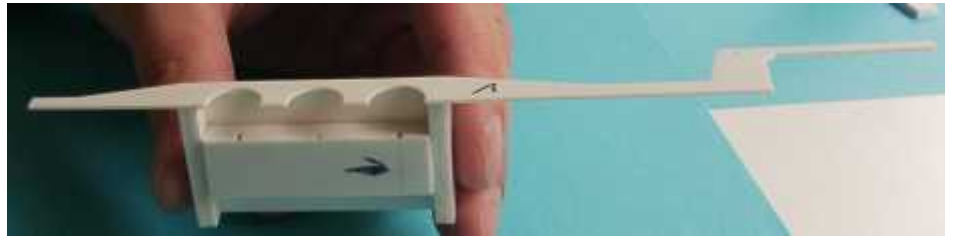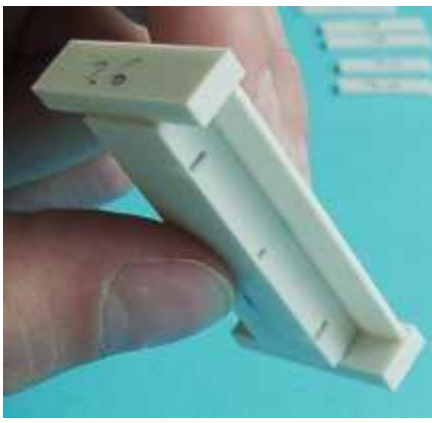


15. Auf dieses Mittelteil oben bündig Seitenteil Nr. 1 aufkleben. Dabei muss unbedingt der Pfeil auf der Unterseite von Teil 4 in Fahrtrichtung zeigen.

14. Die beiden Teile Nr. 2 rechts und links (oben und seitlich bündig) an dieses Mittelteil ankleben.



17. Platte Nr. 17 wird auf das zusammengefügte Teil 22 geklebt. In die in dieser Platte befindlichen Schlitze werden nun die Teile 24 (4x) eingeklebt.

16. Das zusammengefügte Teil 7 an das hintere Ende des Seitenteils kleben.

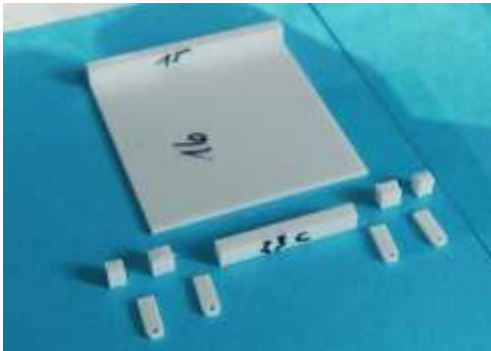

18. Auf Grundplatte Nr. 16 wird Teil Nr. 15 aufgeklebt und die Teile 23a, b, c werden mit den restlichen 4 Halterungen zurecht gelegt.



19. Von einer Seite beginnend wird nun alles zu einem Stück zusammen geklebt.




20. An Teil 17 können nun bereits die Rundstäbe in die Halterungen eingesetzt werden. Es empfiehlt sich dafür handelsüblicher Draht bis 0,5 mm Dicke (nicht im Lieferumfang enthalten).



21. Das Gleiche gilt für die Rundrohre am zusammengefügte Teil 23.




22. Teil 14 mittig in Grundplatte 16 einkleben.

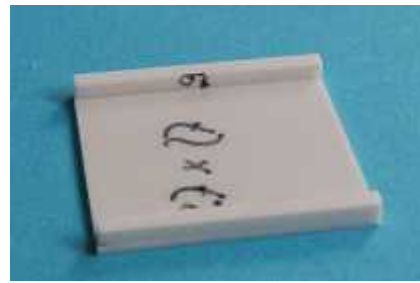

23. Teil 11 mit den beiden Teilen 9 vorn und hinten bündig verkleben.




24. Teil 11 und Teil 10 nebeneinander auf das Seitenteil kleben. Anschließend Grundplatte 16 unten auf Seitenteil kleben.

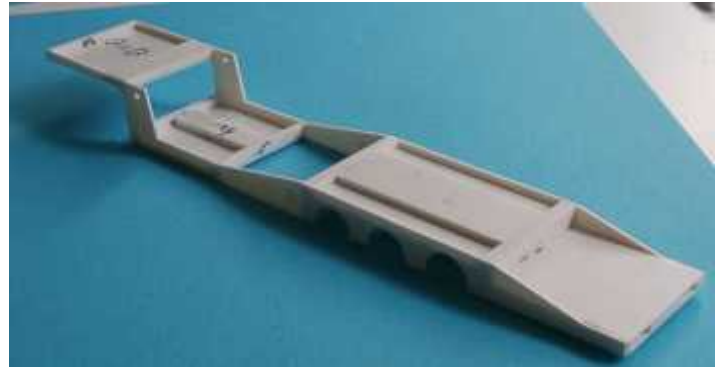

25. Zweites Seitenteil aufkleben.




26. Das übrige Teil 15 auf Grundplatte Nr. 12 kleben, dabei allerdings die Hälfte von Teil 15 überstehen lassen.

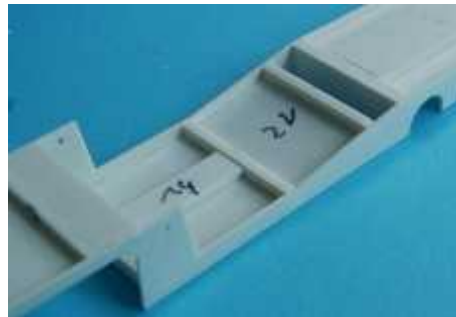


27. Dieses Teil in den Freiraum hinter Grundplatte 16 einkleben. Um später besser die Rampen einpassen zu können, sollte zwischen Oberkante Teil 15 und Oberkante Trailerseite ca. 2 mm Platz gelassen werden.



28. In den restlichen Freiraum Teil Nr. 18 kleben.

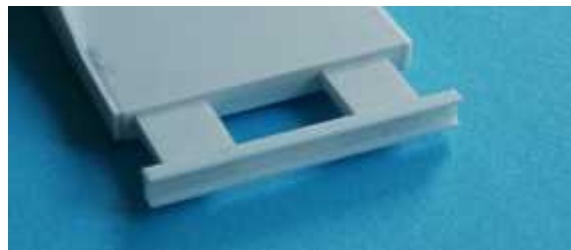

29. Die beiden Teile 6 in das Heck des Aufliegers einführen und mit beiliegendem U-Profil verkleben.

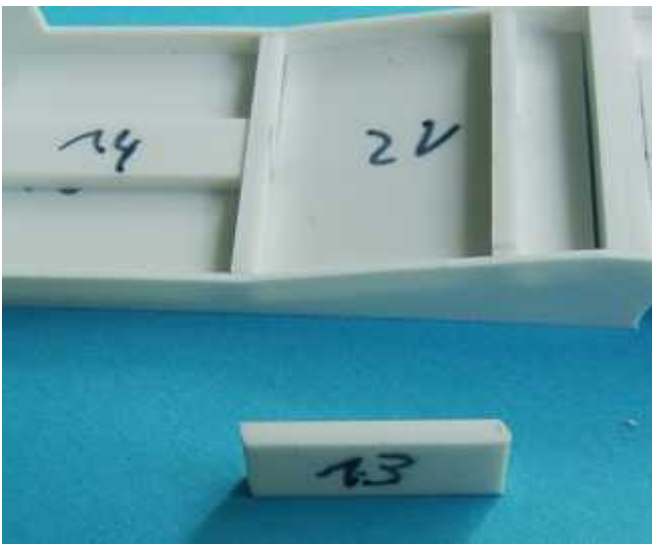


30. Teil 13 mit dem Schleifpapier und Bastelmesser passgenau anschrägen und in die Mitte von Grundplatte 12 kleben.




34. Die Rampen Nr. 21 können lose eingelegt oder wahlweise verklebt werden.

31. Teil 22/17 mittels beigefügtem Plastikrundstab mit dem Trailer verbinden.
Vorher unbedingt Hydraulikstempel zusammenfügen.

32. Teile 8 und 20 werden einseitig angeschrägt, Teile 19 und 21 beidseitig.

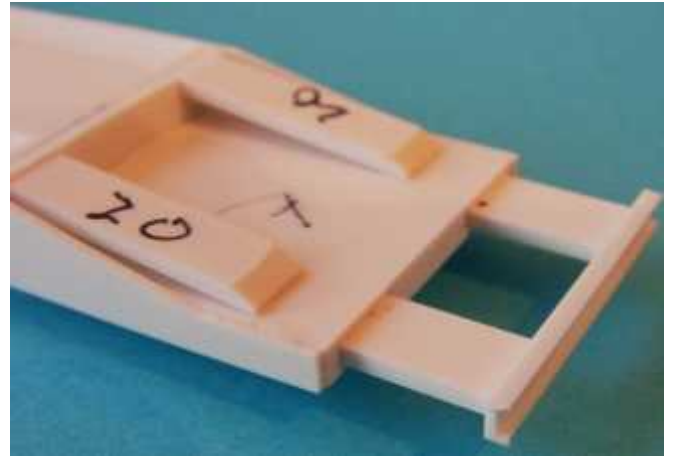

33. Die hinteren Auffahrrampen Teil Nr. 20 werden an die hintere Platte geklebt.

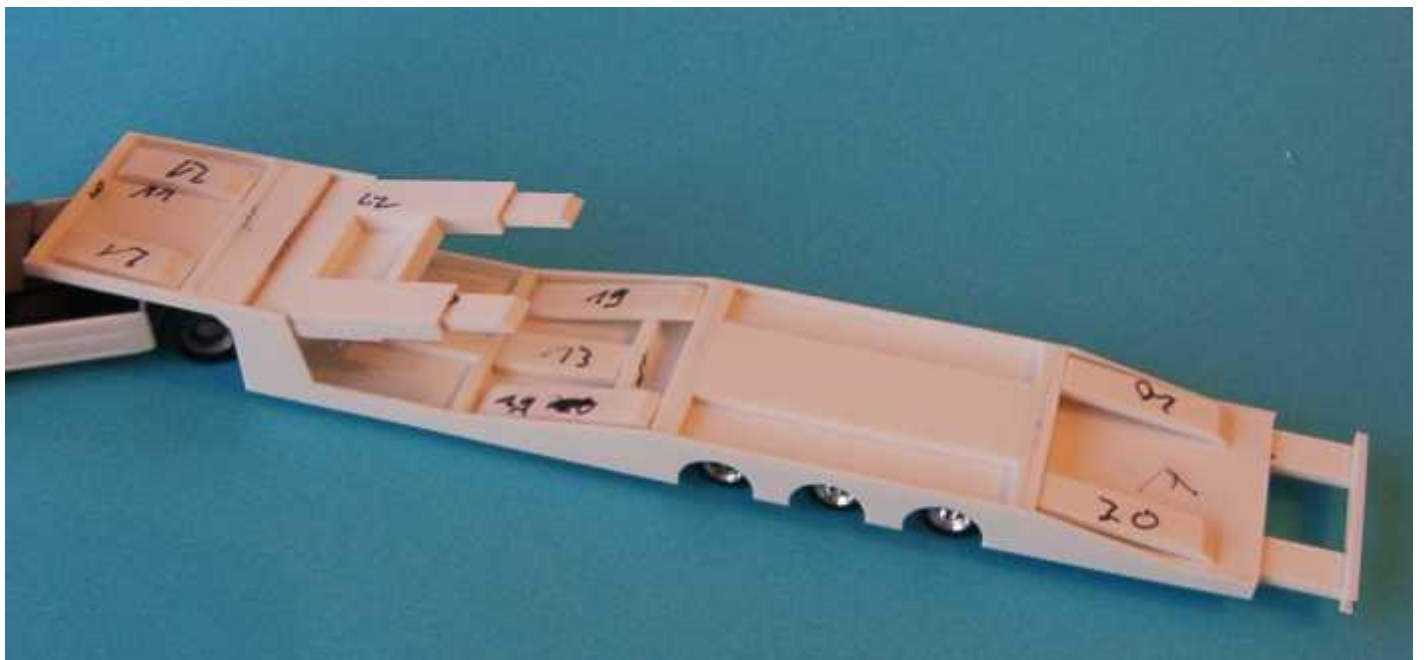

35. Gleiches gilt für die Rampen 19 im Mittelteil des Trailers.