

# Bauanleitung für 2achs Autotransportauflieger, geschlossen

Copyright by DecalPrint.de 2006



Empfohlenes Werkzeug:

- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

(muss nicht, erleichtert aber die Arbeit)

- Dremel zum verschleifen und entgraten

Weiterhin im Lieferumfang und nicht näher bezeichnet:


1x ca. 70mm Rundstab, 1mm Durchmesser


1x ca. 5mm Rundrohr, 2,5mm Durchmesser

2x Megatrailer Radsatz


1x Vierkantstück

Viel Spaß beim Basteln wünscht DecalPrint.de

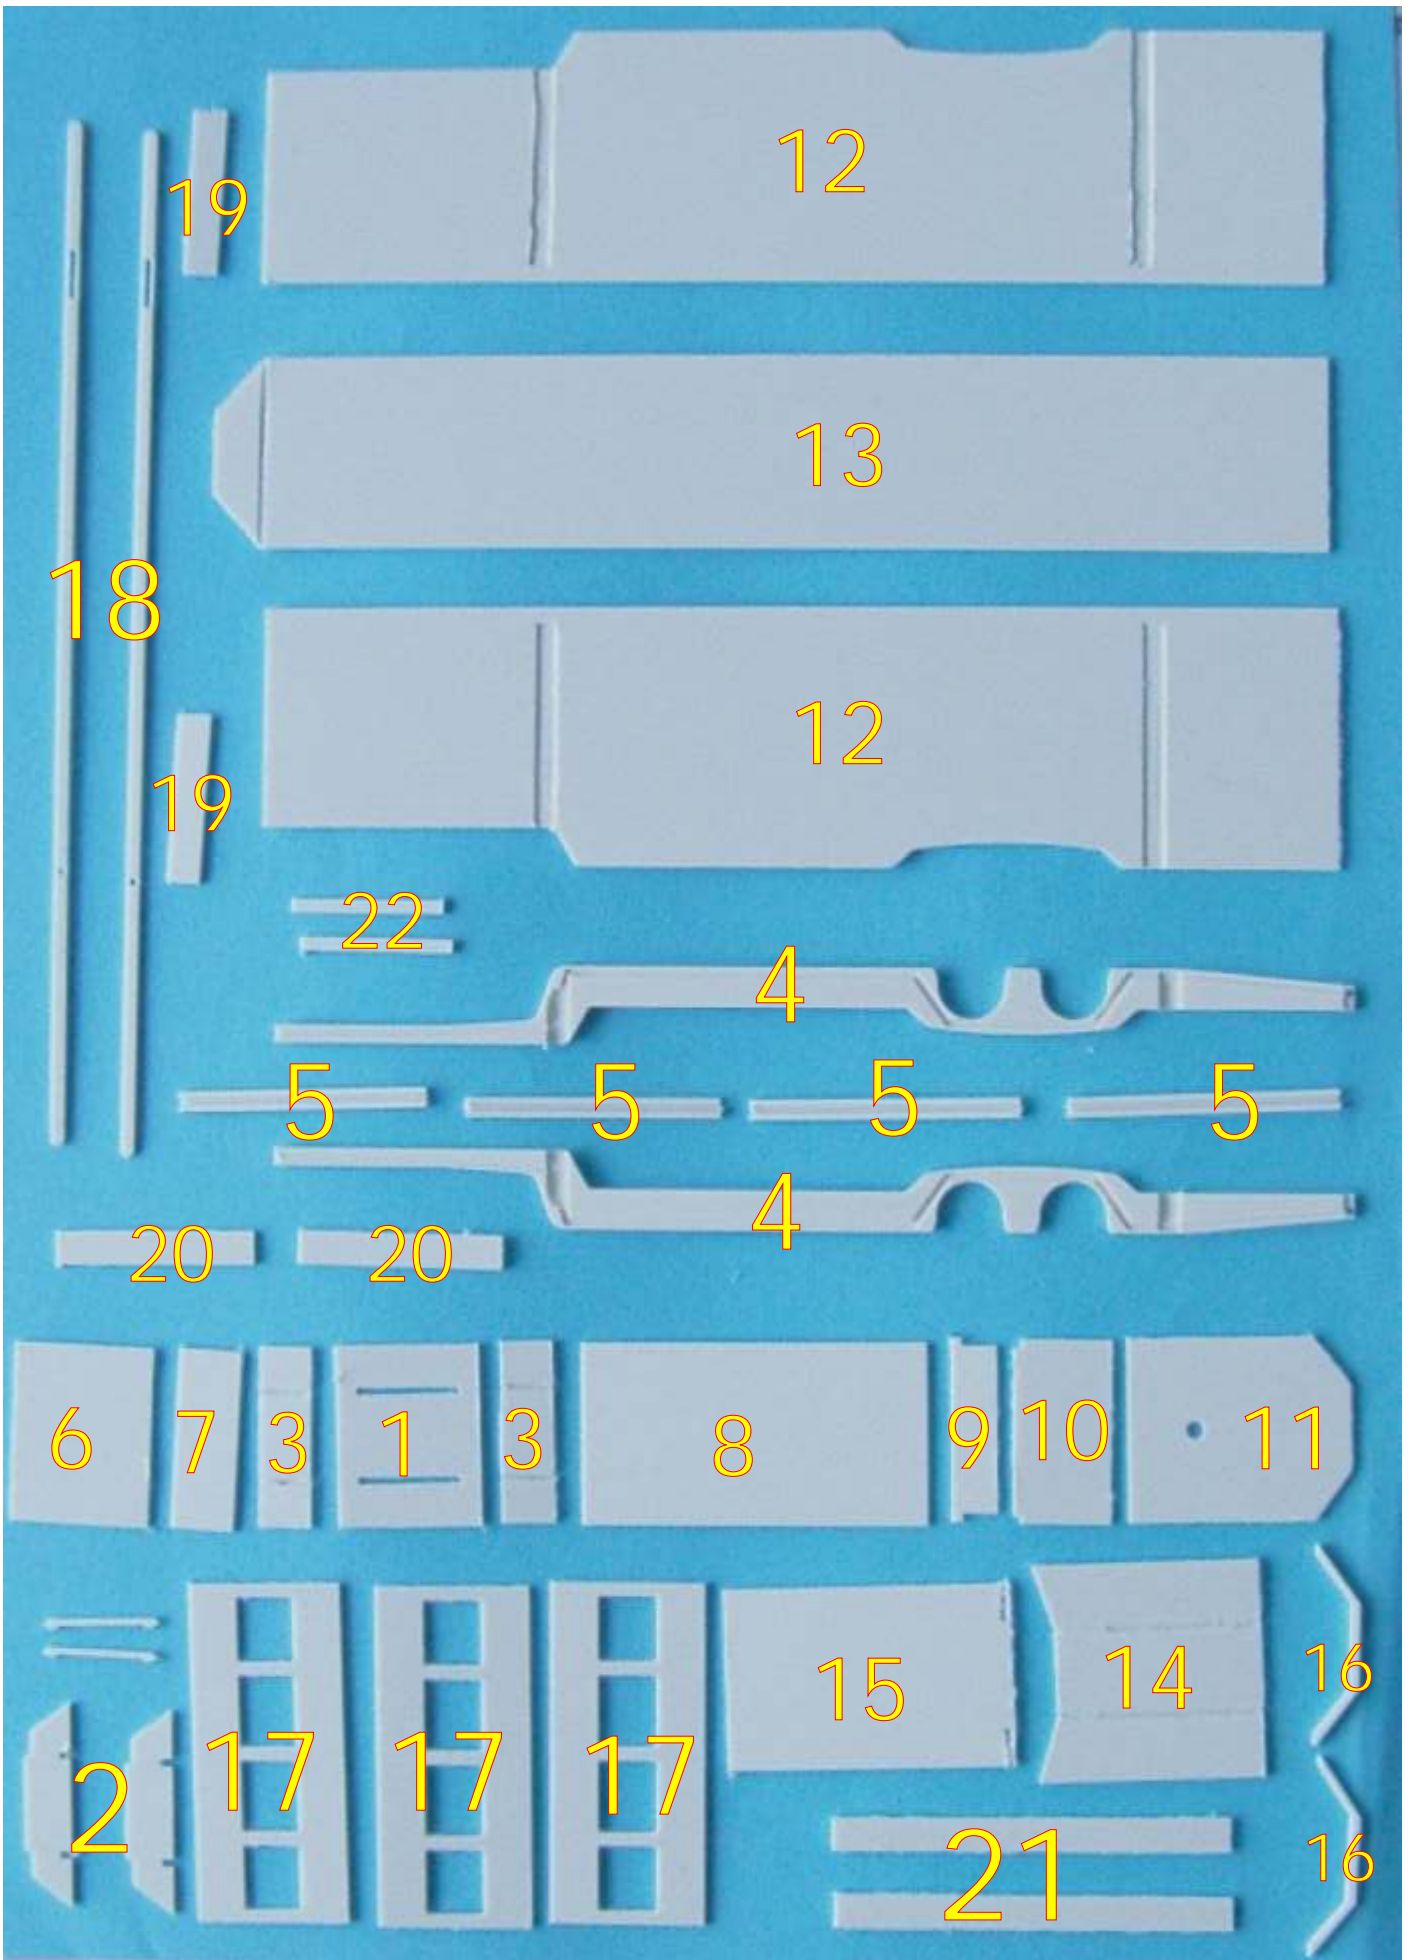

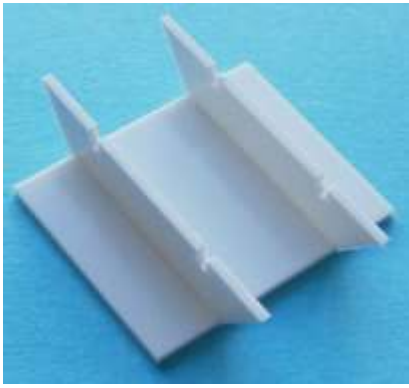


1. Teile 2 in Teil 1 kleben.

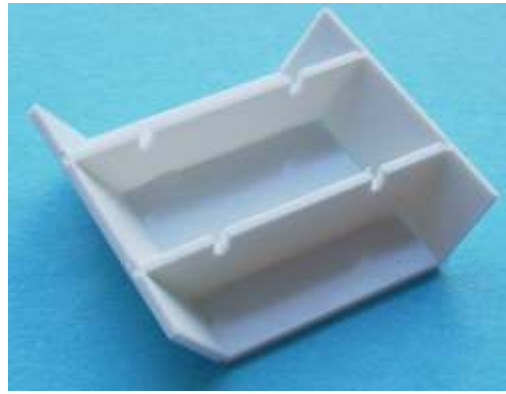


2. Teile 3 an Teile 2 und Teil 1 kleben




3. Teile 16 aufeinanderkleben

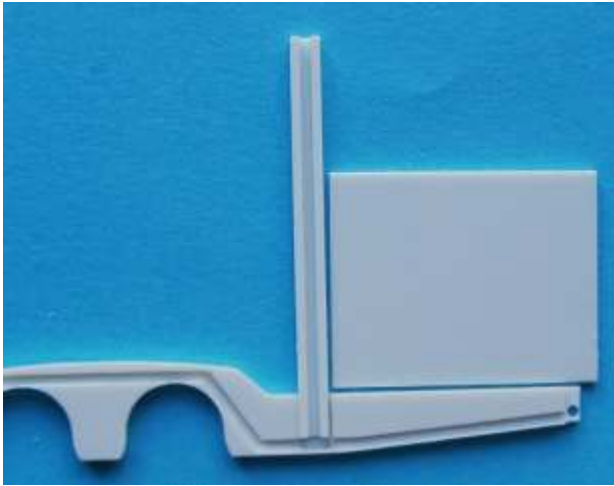

4. Teile 5 in Teile 4 kleben. Hinten das lange....  
Hinten sollte die Nut freibleiben! zur Prüfung der absoluten Winkligkeit kann Teil 6 angehalten werden.

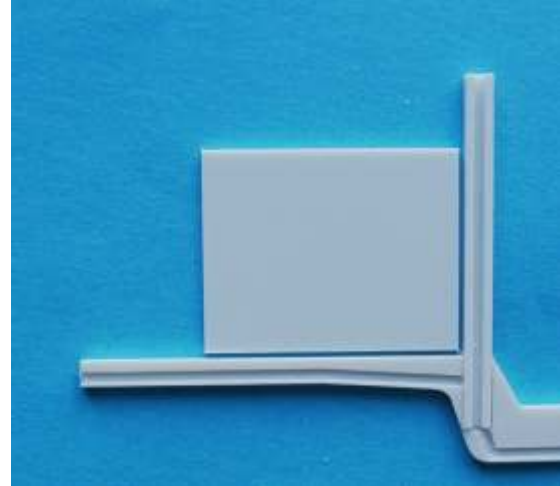

....und vorne das kurze.

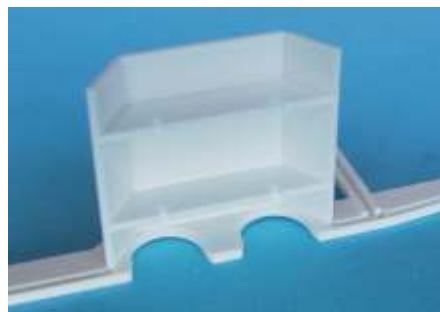

5. Radhalterung in Teil 4 kleben.




6. Vorn Teil 8 und hinten Teil 7 einkleben.




7. Hinten mit Teil 6 und Vorn mit Teil 9  
und 10 weiterführen.

7. Teil 11 einkleben.



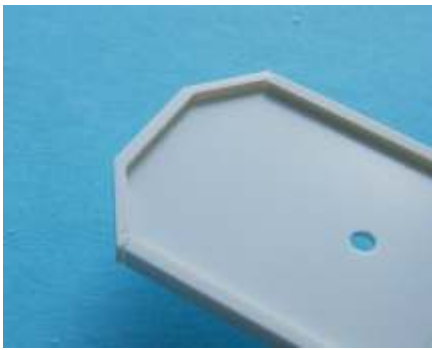

8. Teil 16 ankleben.  
Verschleifen und Verspachteln.

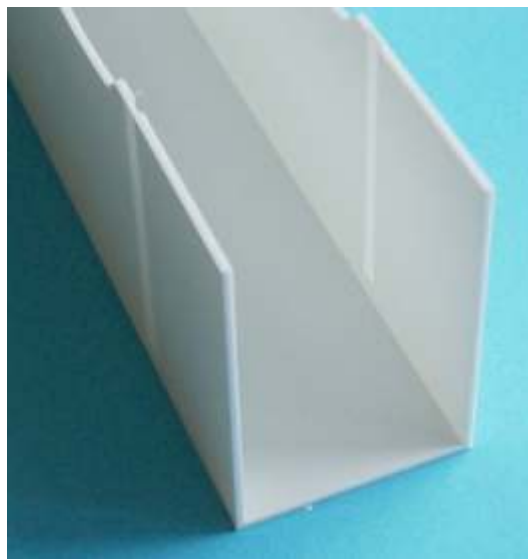

9. Teile 12 winklig auf Teil 13 kleben.




10. Teil 8 vorn winklig mit den  
Fingern zwischen die Seitenwände  
KLEMMEN, halten und...



11. Das vorher geknickte Teil  
14 einkleben.



12. Deckplatte an Teil 13 herunterknicken  
und ankleben, dann alles verspachteln  
und verschleifen.

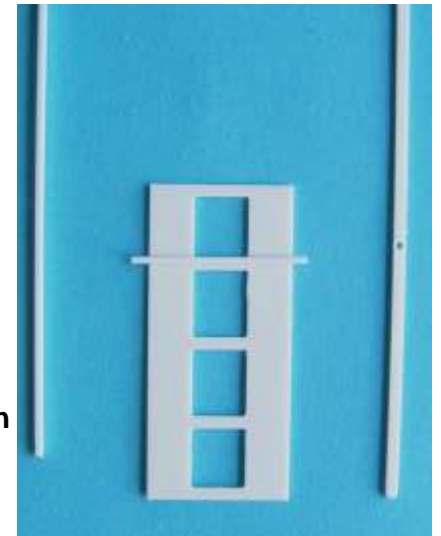

13. ca 28mm Stab auf Teil 17 kleben.



14. 2tes Teil 17 entsprechend an Teil 18 kleben.




14. ca 28mm Stab BEWEGLICH zwischen Teile 18  
einsetzen und 3tes Teil 17 einkleben.




15. Stäbe passgenau einkürzen und Mittelebene einsetzen.

**Grundaufbau fertig!**

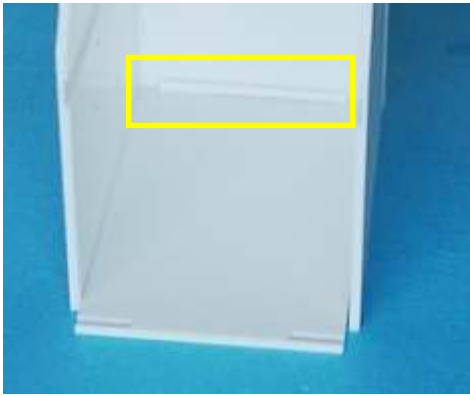

16. Koffer aufs Heck stellen, Teil 15 passgenau einsetzen und das Vierkantstück oben als Anschlag einkleben. Das verhindert, daß die Heckklappe nach innen klappen kann.

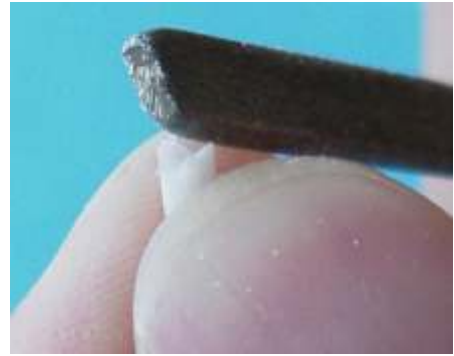

17. Rundrohr mit der Feile einkerben.



17. Rundstab quer einkleben.



18. Rundrohr als Königszapfen einsetzen



19. Rundstab durch das Loch von Teil 4 beidseitig mit Teil 15 verkleben.

Fertig. Die Teile 19 und 20 stellen die Anfahrtrampen dar. Die Teile 21 dienen als Zwischenrampe anstelle von 20 beim Beladen. Die Teile 22 können zur Stabilisierung und zur Sicherung der Fahrzeuge auf der 2ten Ebene verwendet werden.

