



Bauanleitung / Teilezusammenstellung für Tridem-/Tandem-Integralkoffer


Copyright by DecalPrint.de 2007

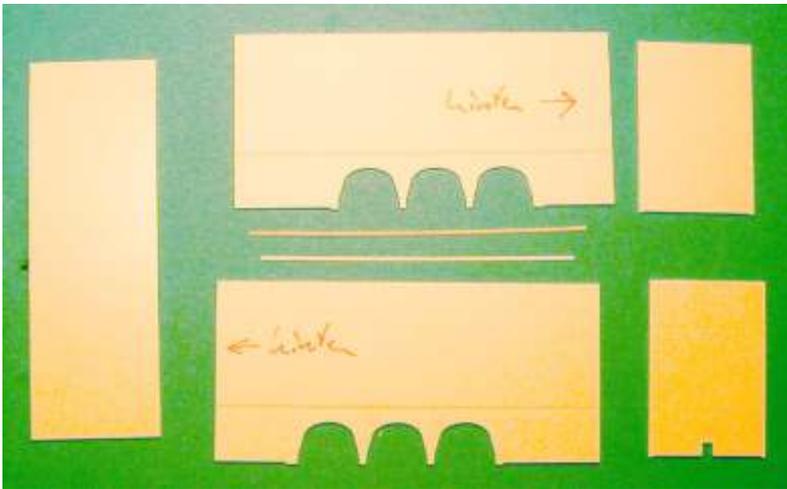

Inhalt:
2x Seitenteile
1x Dach
1x Front
1x Heck
2x Evergreen Stab

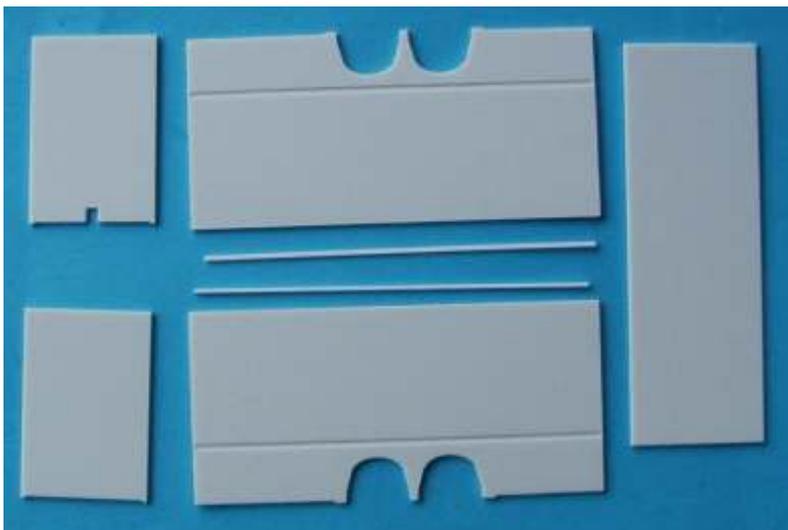


weiterhin benötigt:
(NICHT im Lieferumfang)
1x Herpa Tandem-Hänger
Chassis
1x Herpa 3achs Radgestell

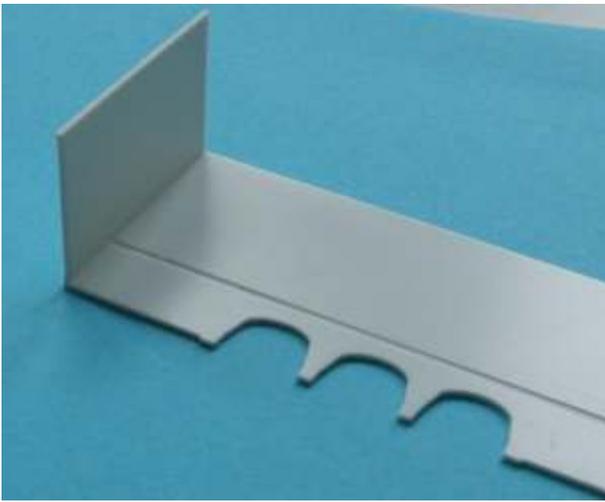


1. Front und Heckplatte innen auf die Seitenplatte kleben.
Die Nut in der Seitenplatte muss nach innen zeigen.

ACHTUNG!

Der geringere Abstand vom letzten Radhaus zum Ende des Seitenteils ist HINTEN.

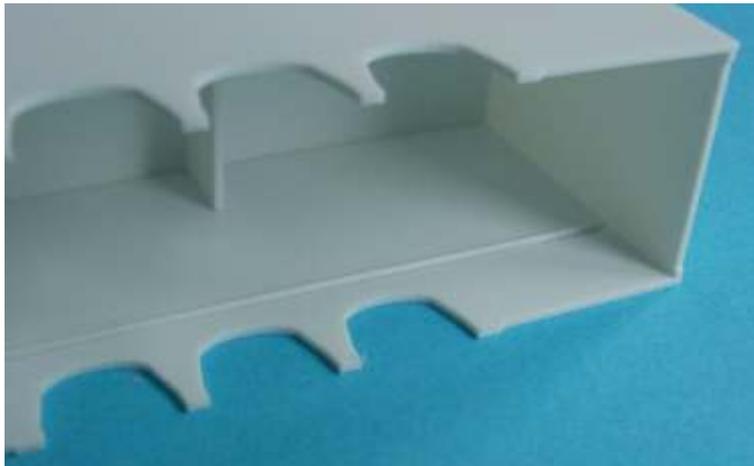



2. Die Evergreen Stäbe bündig an die Oberkante der inneren Nut einkleben.

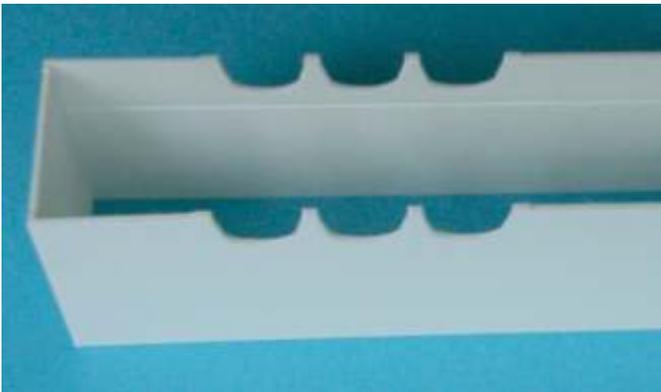


3. Zweite Seitenplatte aufkleben.
Dabei auf Winkligkeit und guten Abschluss achten.

4. Deckel aufkleben.



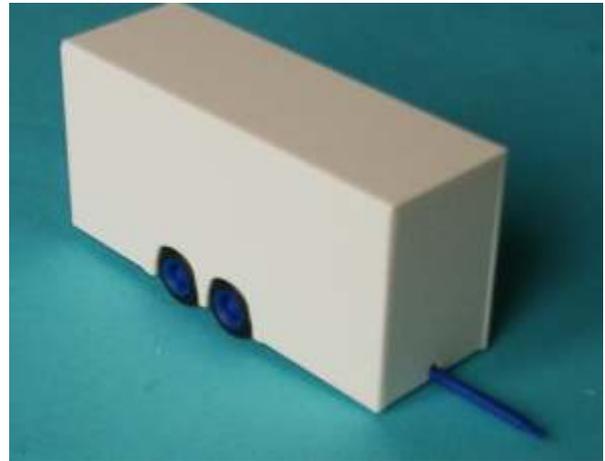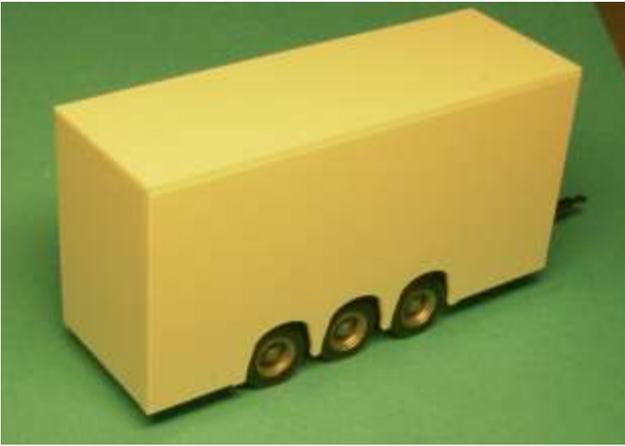

fertig

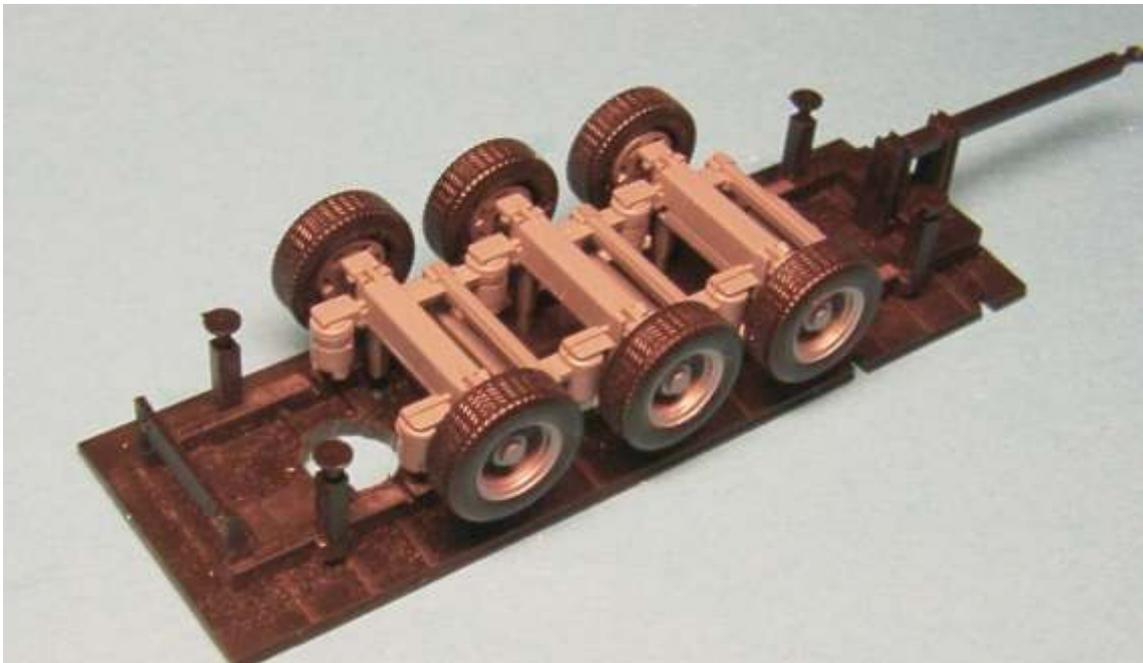

Am Herpa Tandem Chassis müssen nur die Ersatzradhalterung und die Unterlegkeile entfernt werden. Anschliessend wird ein normales 3achs Radgestell vom Auflieger eingeclickt.

Sollten Sie für den Koffer dafür eine eigene Beschriftung wünschen, lassen Sie sich bitte von uns ein Angebot erstellen.