


Bauanleitung für Skandinavien Trailer Nr.819

Copyright by DecalPrint.de 2007



Empfohlenes Werkzeug:

- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

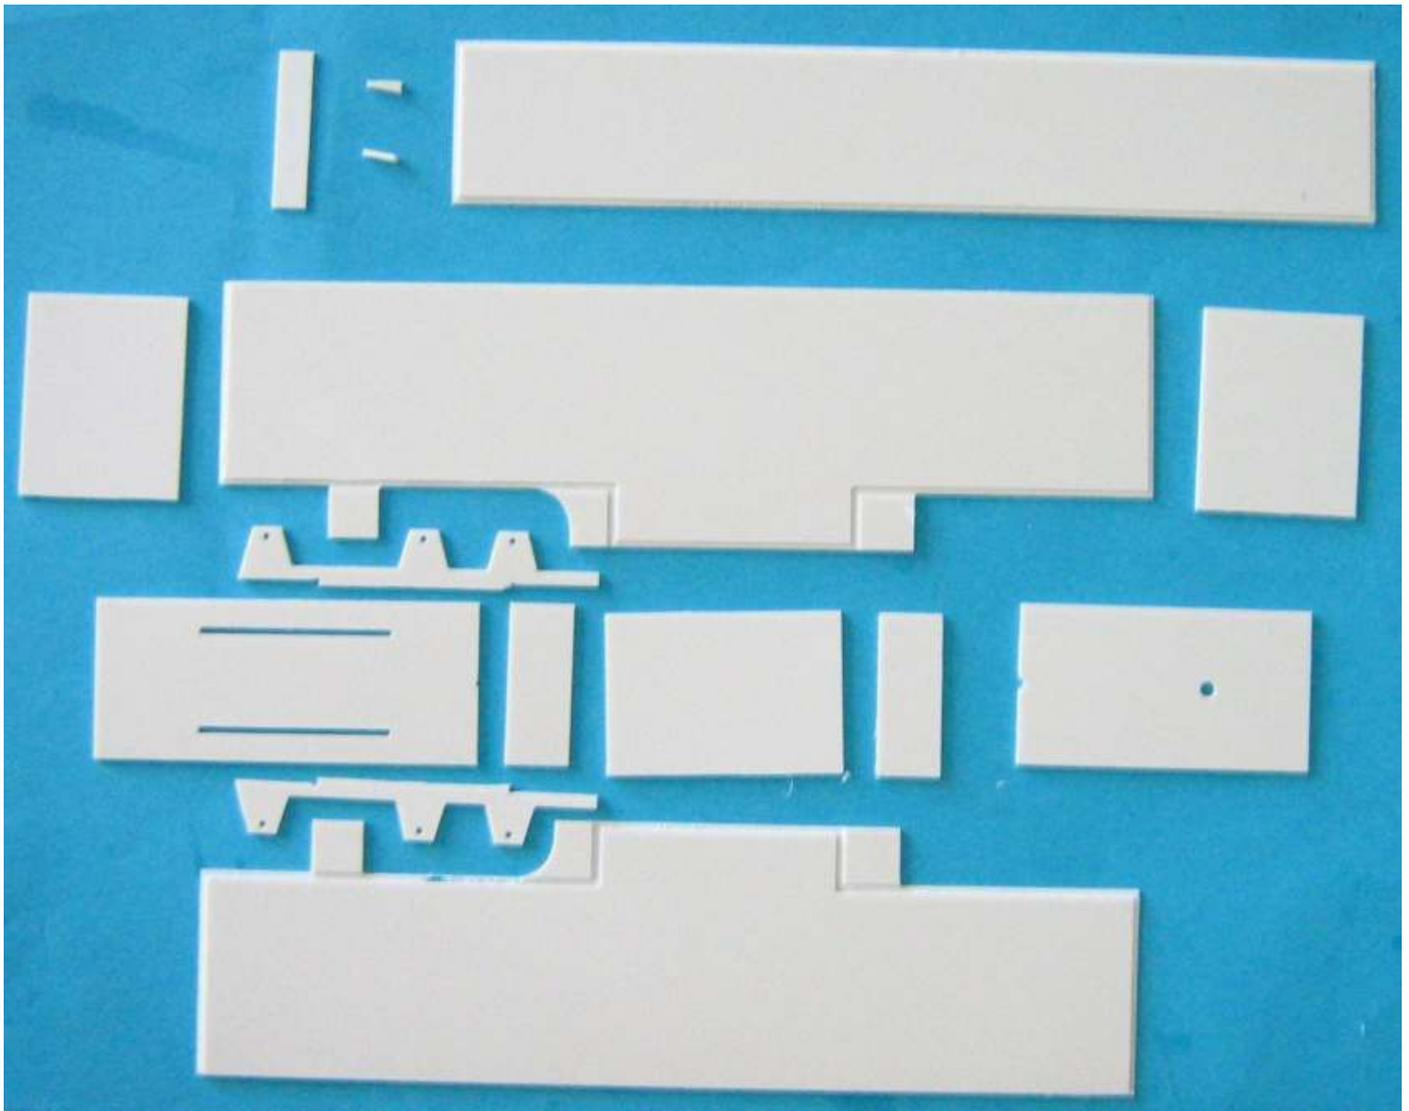


Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten



Die Achshalterungen einkleben.
Die Kerbe der Bodenplatte zeigt nach VORN.

Jetzt alle Grundplatten in die Nuten der Seitenwand kleben.
Die Kerbe der vorderen Grundplatte zeigt nach HINTEN.

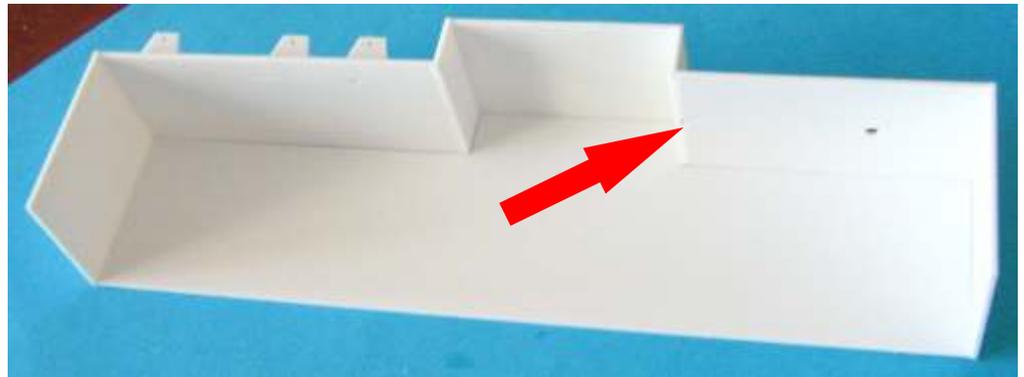

Nun wird die 2te Seitenwand und der Deckel aufgeklebt.



Der Königszapfen:
2,5mm Rundstab kerben,
Stück 1mm Rundstab
kleben und dann das
ganze in das Loch der
Grundplatte kleben.



Wer möchte, kann aus Bestelresten noch Radkästen einkleben.
Die 2 kleinen Traversen kommen ans Heck und bilden die Halterung für die Heckplatte.