

Bauanleitung für Beduin Campinganhänger

Copyright by DecalPrint.de 2007




Empfohlenes Werkzeug:



- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

NICHT im Lieferumfang:
Felgen und Achsen

Zusätzlich im Lieferumfang:
-200mm Vierkantprofil 1x0,5mm-
-Decalsatz

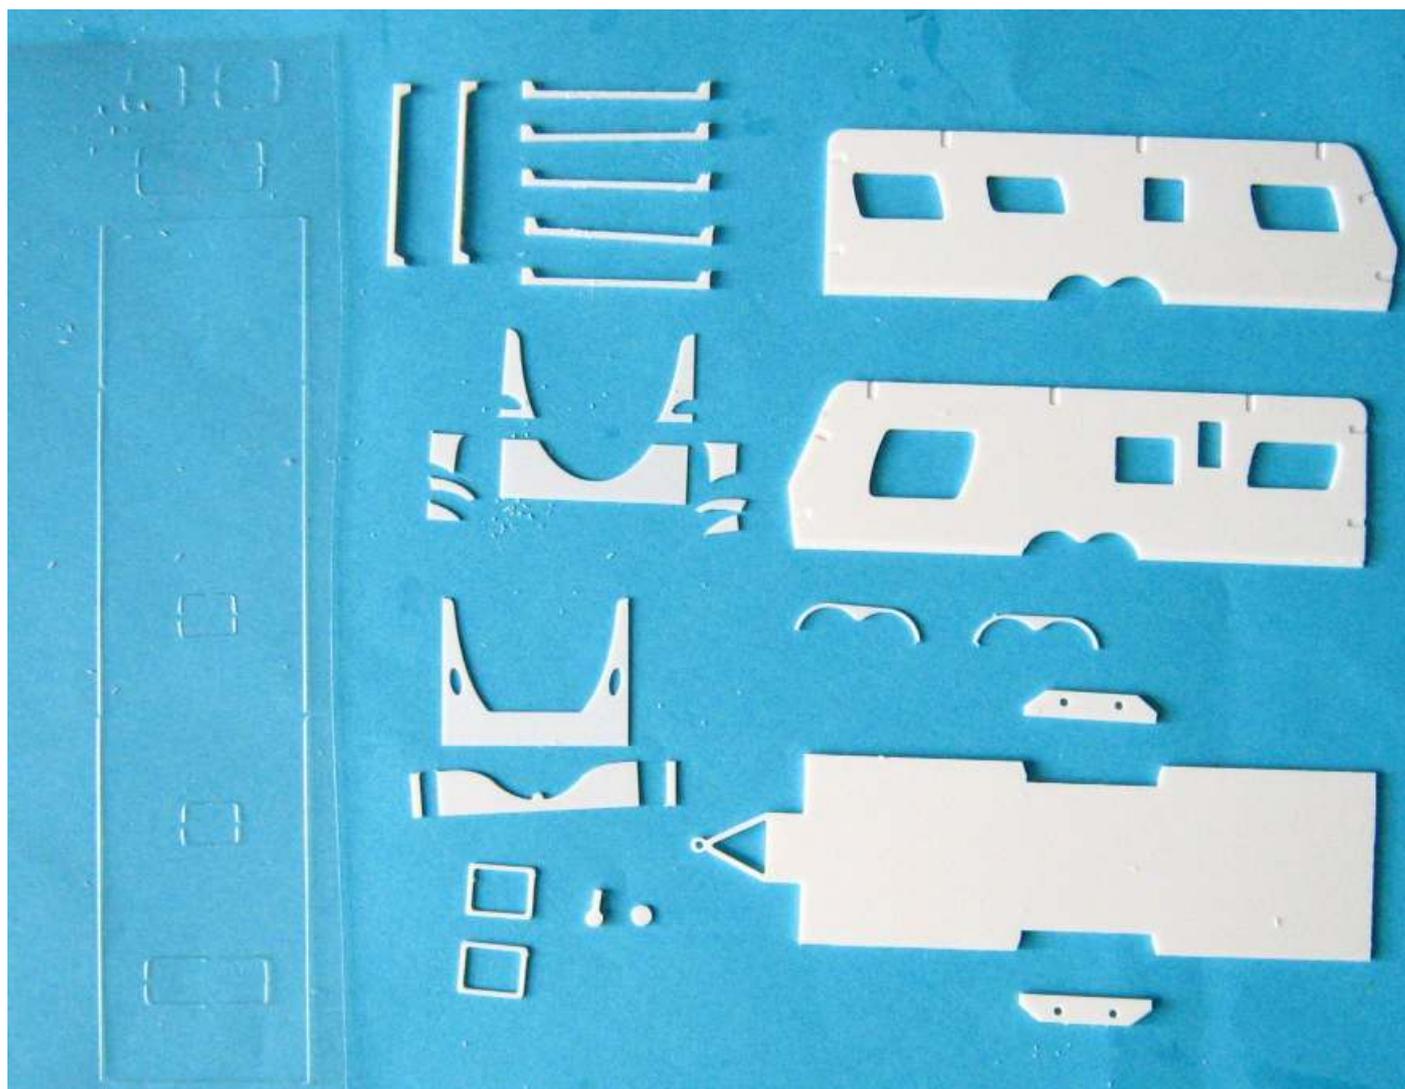


Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten

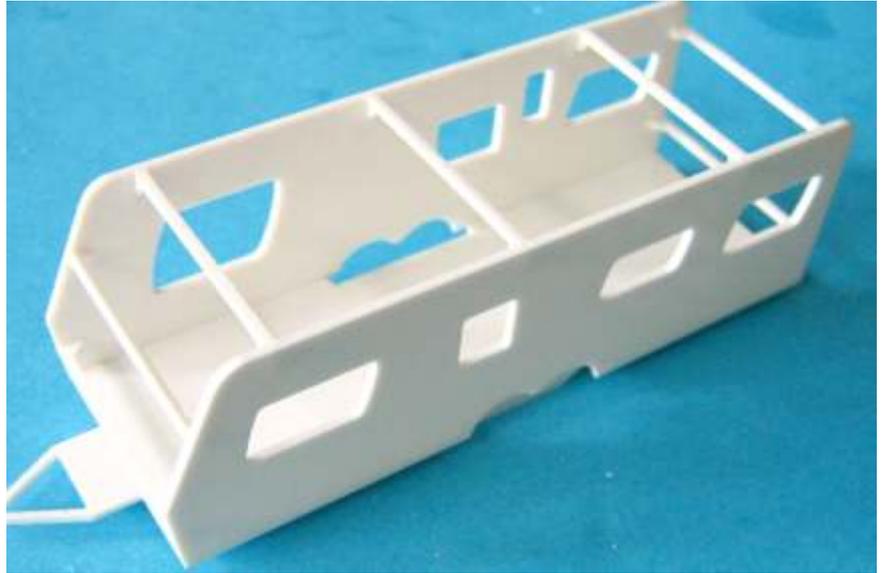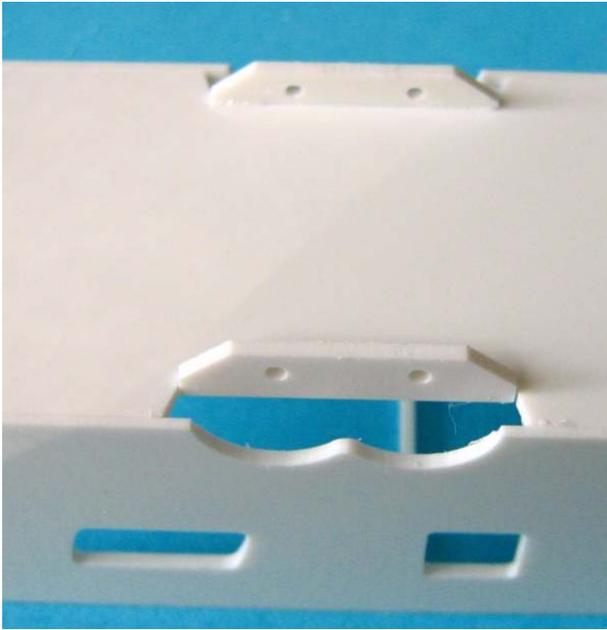

Achsaufnahme in die Kerben der Bodenplatte einkleben. Dann die Bodenplatte in die Nuten der Seitenteile kleben. Dann rundherum die Querstützen in die Nuten der Seitenteile kleben.


Auf der mitgelieferten vorgeschrittenen Dachplatte ausserhalb folgende Bereiche markieren: Hinten eine Linie ca. 25mm vom Ende und vorn ca. 24mm vom Ende. In diesen Bereichen muß das Material vor dem Kleben vorgebogen werden.

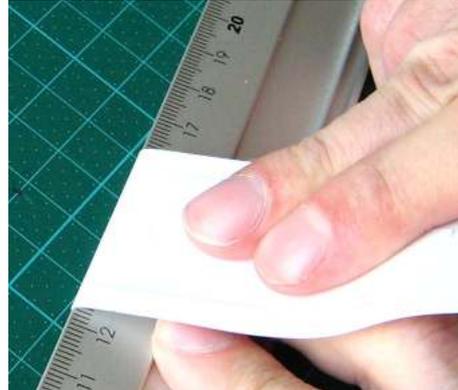

Es empfiehlt sich ein Alulineal mit RUNDER Kante. Auf Markierung aufsetzen, Lineal andrücken und das Material langsam ca. 4mm herausziehen. Es entsteht eine Biegung. Mit der anderen Markierung wiederholen und anschließend Fenster und Rand mit dem Skalpell abtrennen.



Nun das Dach auf die Kanten der Seitenteile und auf die Querstreben aufkleben

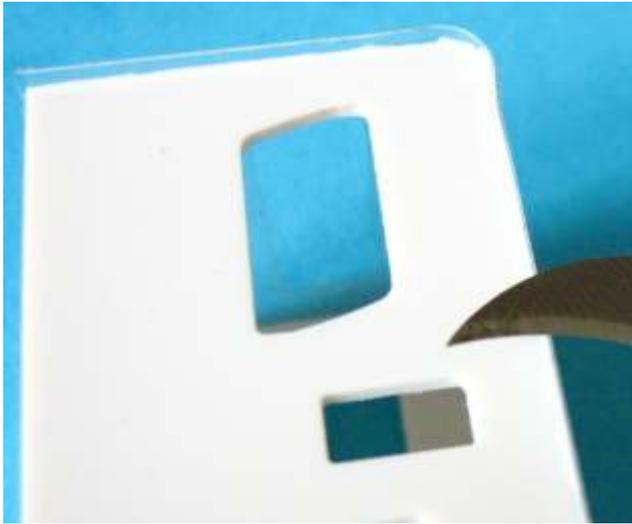

Überstehendes Material wird mit einem Skalpell entfernt.



Die Platten für Front und Heckverkleidung werden wie zu sehen aufgeklebt und später weiss bemalt. Gleiches geschieht mit den Radkästen und den Leisten, welche aus dem beiliegenden Material zugeschnitten werden. (gelbe Pfeile)

Nach dem Lackieren werden die Dachrahmen und der Lüftungsknopf aufgeklebt. Darauf dann die mitgelieferten Fenster. Auch das Heckfenster wird aufgeklebt. Anstelle von Kleber ist hier Klarlack besser geeignet.





**Die Seitlichen Decals werden im Ganzen über die Seite gezogen.
Die restlichen Decals werden einzeln aufgebracht.
Wer möchte kann noch das mitgelieferte Stützrad ankleben.**

