


# Bauanleitung für City Volumen Trailer 927

Copyright by [www.DecalPrint.de](http://www.DecalPrint.de) 2010

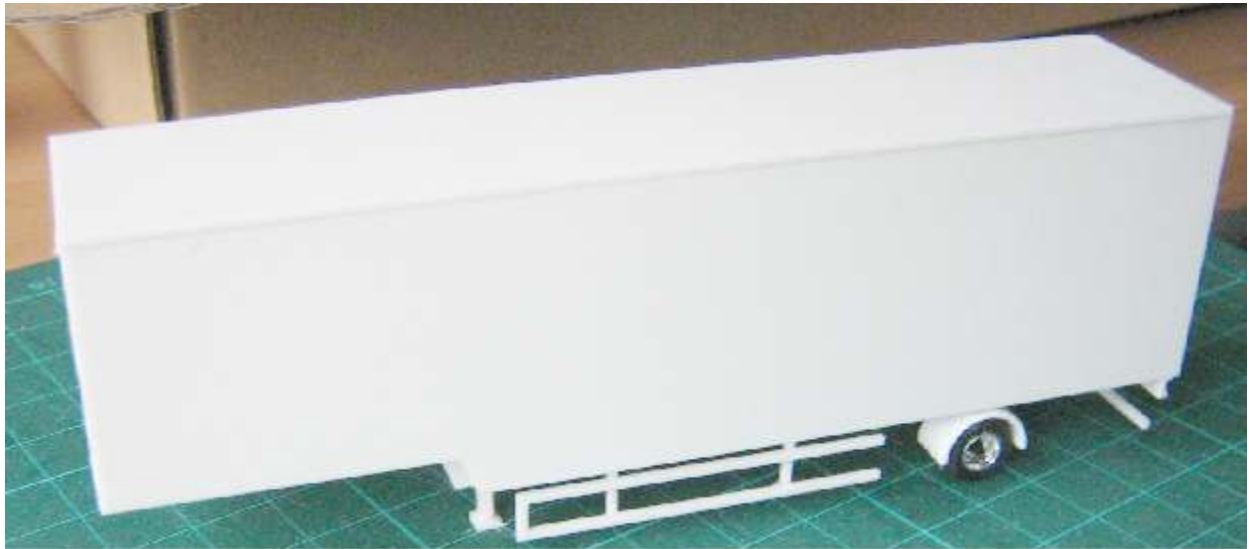


## Empfohlenes Werkzeug:

- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile


## Weiterhin im Lieferumfang:

- 2,5mm Rundrohr 10mm
- 1mm Rundstab 10mm
- U-Profil Stosstange
- Lampendecals
- Megatrailer Radsatz 1x
- Hecktüren- und Rückleuchten Decals

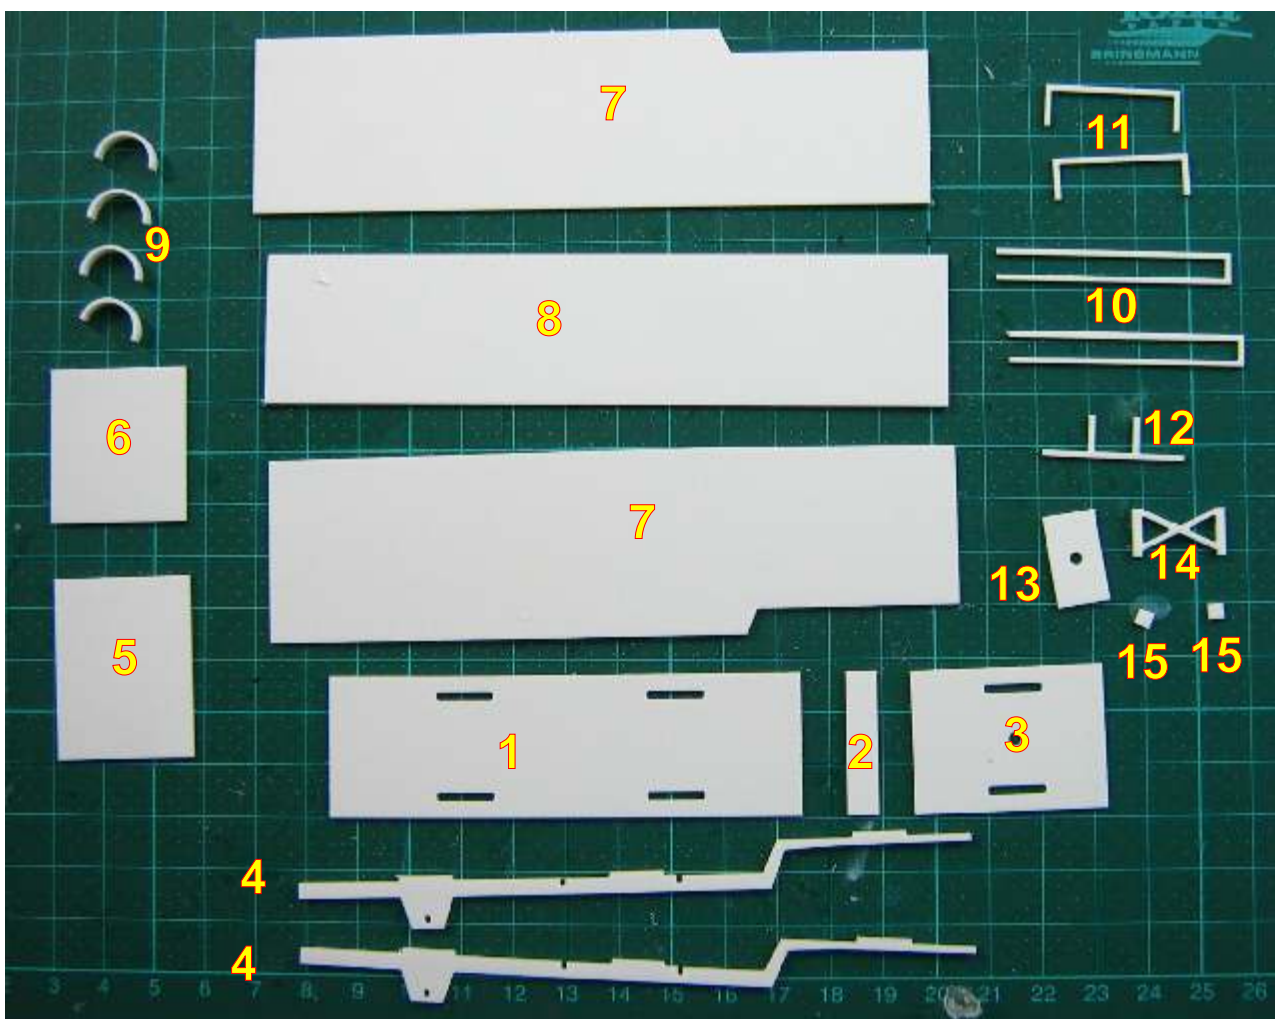


Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten

Zuerst werden die Teile 4 probeweise in Teil1 gesteckt und die Teile 11 in der richtigen Position am Teil 1 fixiert. Während das trocknet können die Teile 9 zu 2 Radkästen zusammengeklebt werden

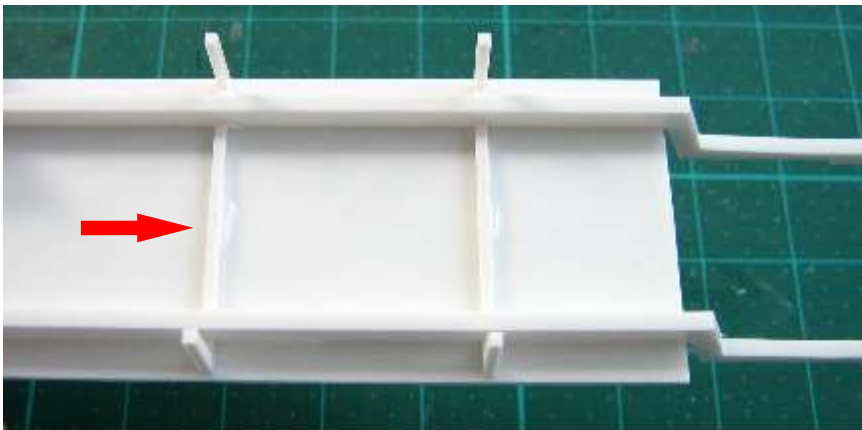

Die Teile 1, 2 und 3 werden mit den Teilen 4 verklebt


Die Teile 15 werden unter Teil 14 geklebt.

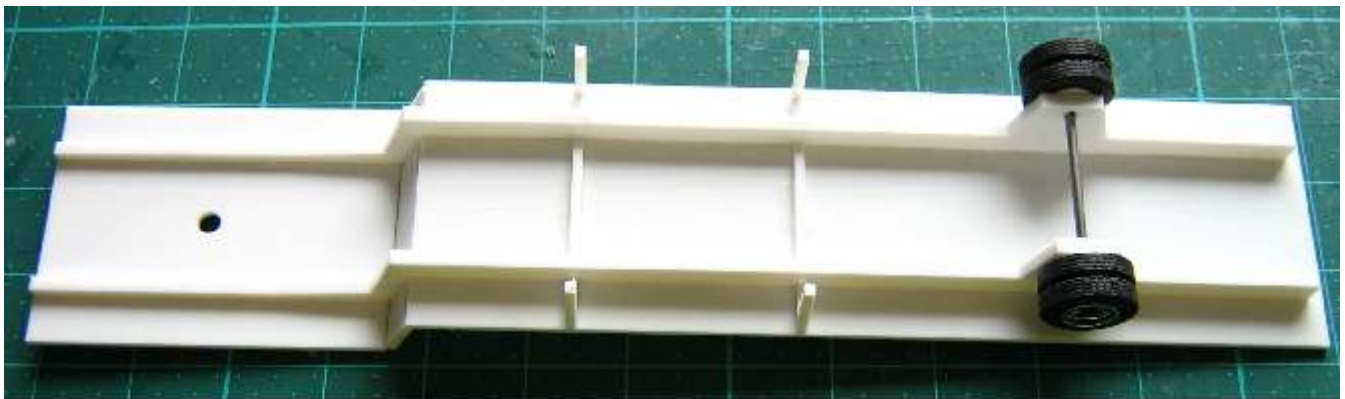


Die Vorder und Rückwand 5 und 6 werden bündig auf die Seitenwand geklebt.  
Teil 13 wird vorn passgenau über das Loch geklebt.



Achtung beim Einkleben des Chassis! Die Bodenplatte muss hinten bündig mit der Seitenwand abschließen, aber vorn bündig mit der Chassisunterkante. Also vorn tiefer drin sitzen.

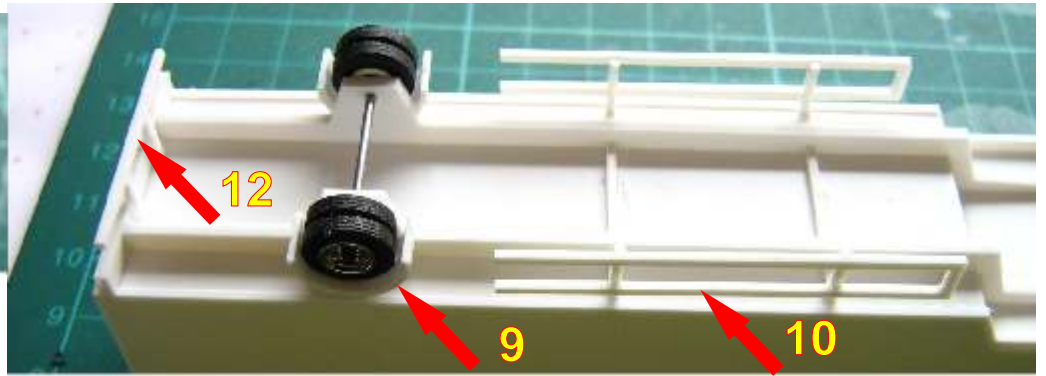

**Das mitgelieferte U-Profil wird ans Chassisende geklebt. Direkt hinter wird der hintere Unterfahrerschutz Teil 12 geklebt. Die Radkästen kommen direkt ans Chassis und die Teile 10 an die seitlichen Halter.**

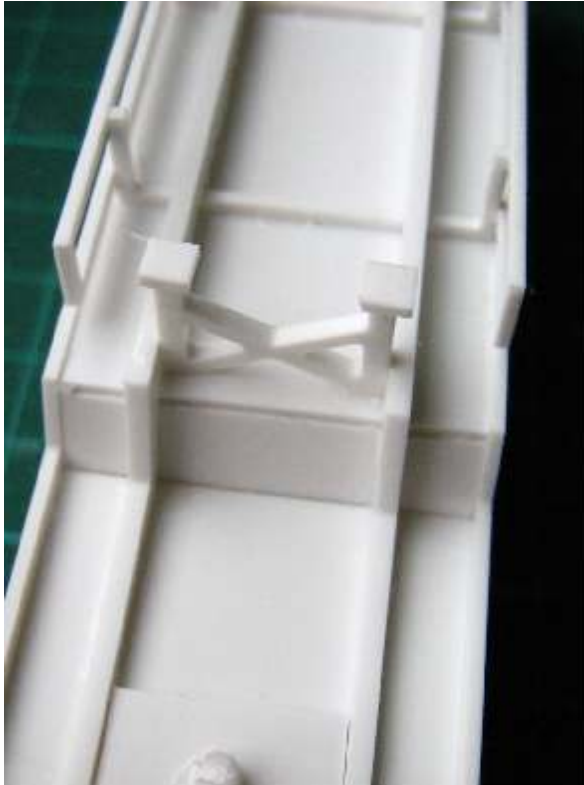

**Der Königszapfen:  
2,5mm Rundstab kerben,  
Stück 1mm Rundstab  
kleben und dann das  
ganze in das Loch der  
Grundplatte kleben.**



**Die Trailerstütze wird zwischen das Chassis geklebt.**