

Bauanleitung für Road Train Viehtransport Nr. 932

Copyright by www.DecalPrint.de 2011




Empfohlenes Werkzeug:


- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

Weiterhin im Lieferumfang:
0,1mm Polystyrol zur Verkleidung


NICHT im Lieferumfang
aber benötigt:
40" Containerchassis

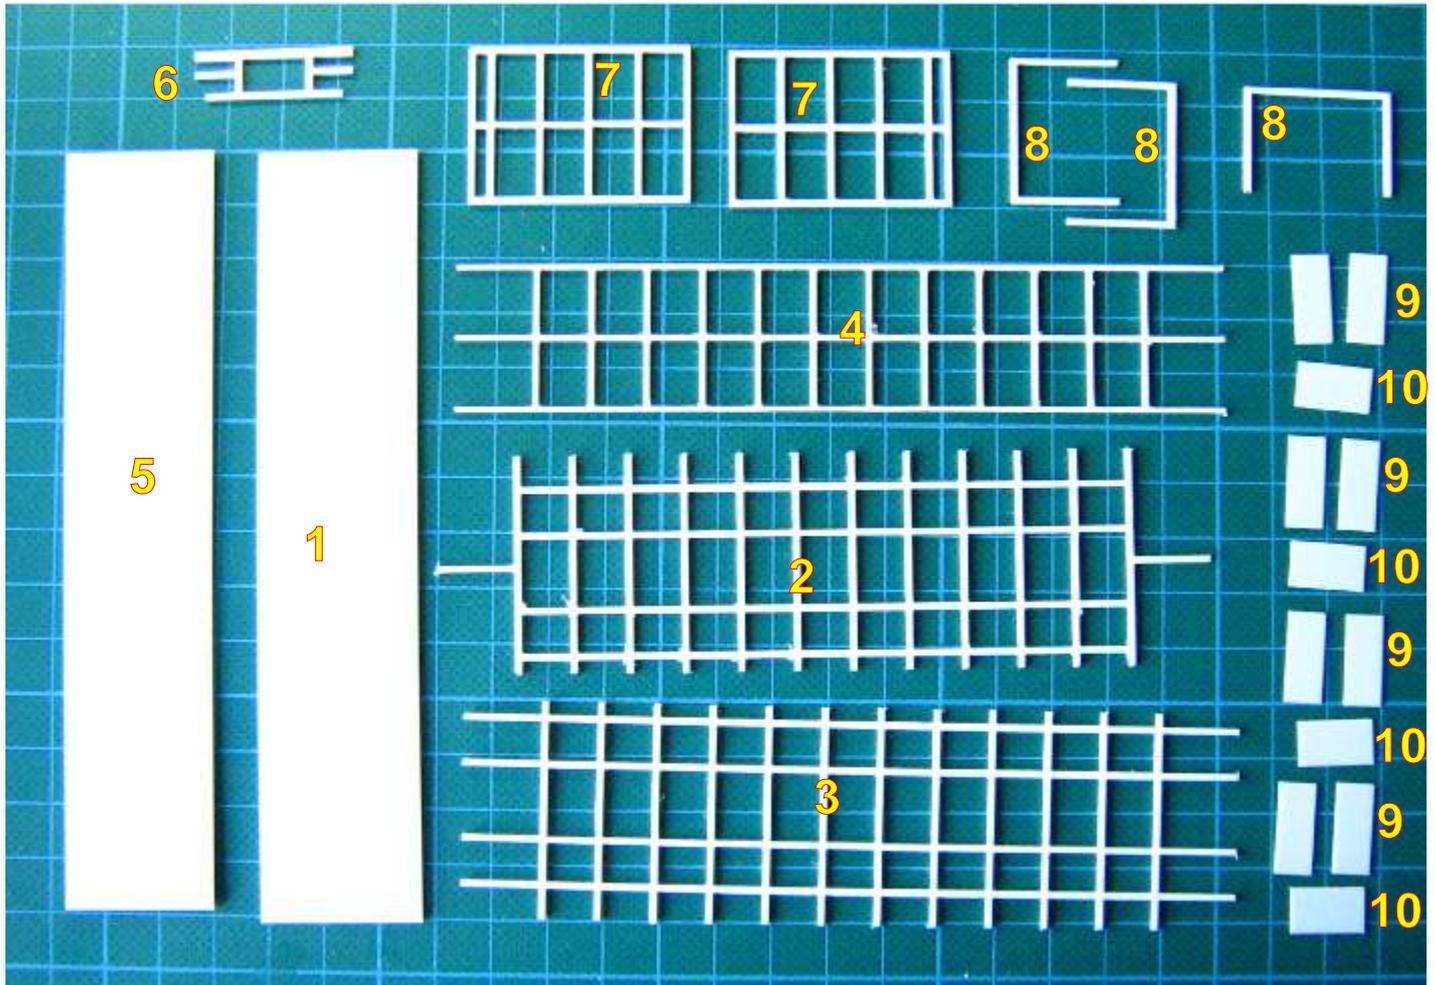



Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten

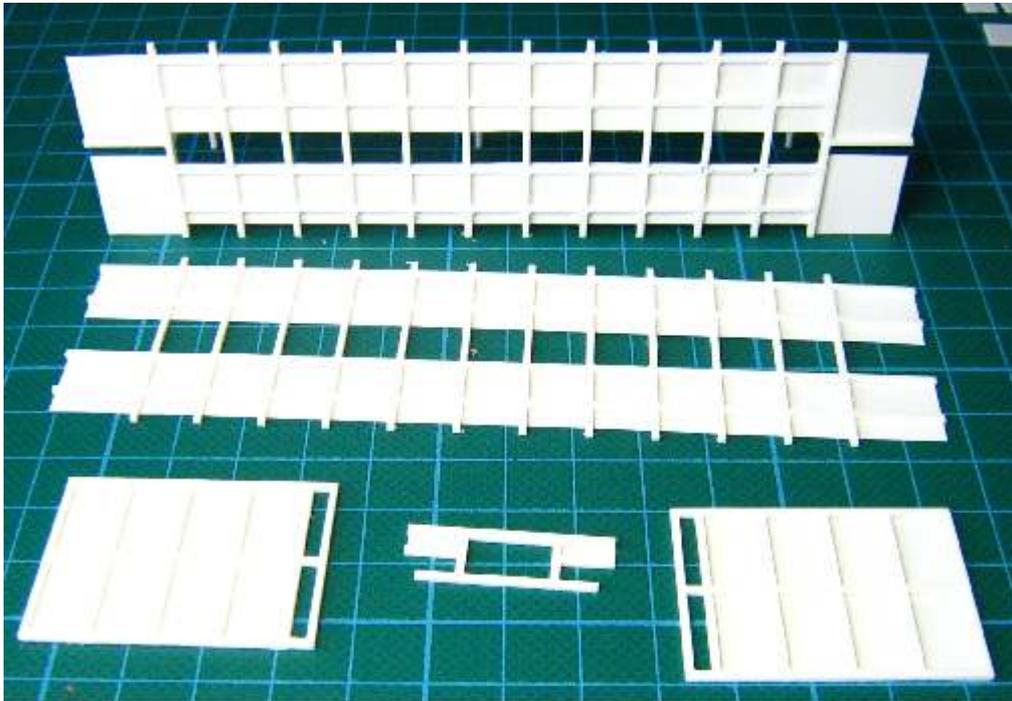


Das beiglegte 0,1mm Material wird mit der Schere zugeschnitten und als Innenwand an die Teile 2,3,7 und 6 geklebt.

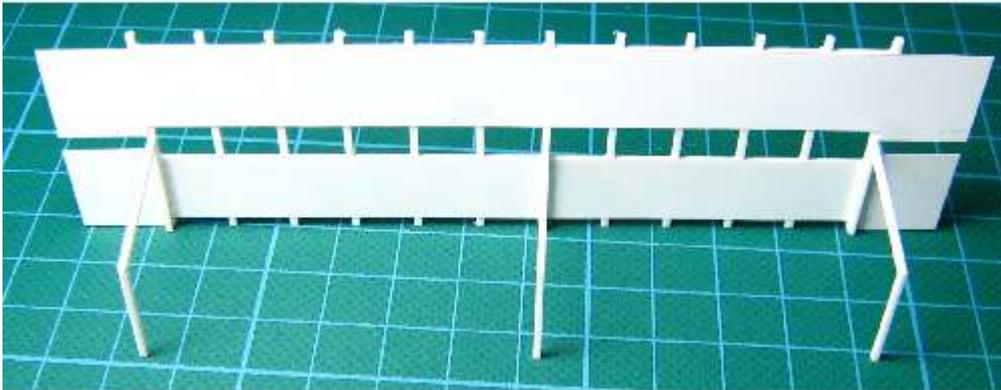

Die Winkelteile 8 werden zwischen die Seitenwände auf 3 Streben geklebt. Nun kann die Zwischenplatte Teil 5 auf die Winkel geklebt werden.

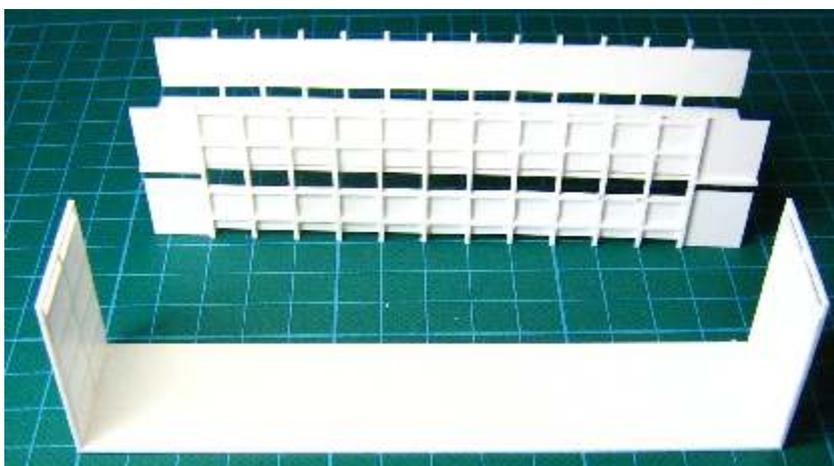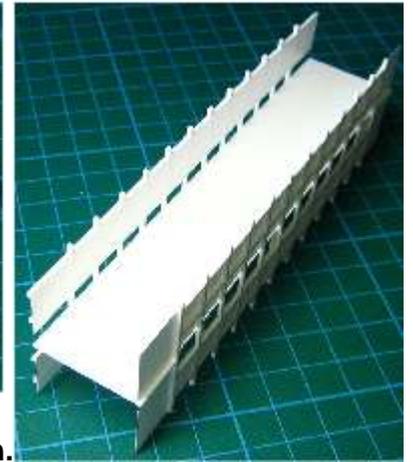

Die Vorder- und Rückwandteile 7 werden auf die Bodenplatte Teil 1 geklebt. Die schmalen Öffnungen sind dabei oben.

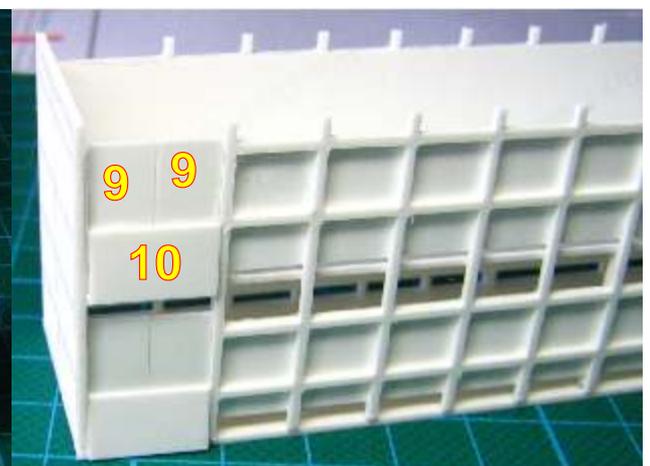

Teile 9 sind die Türen und die teile 10 die Laderampen. Alles wird auf die Wandverkleidung geklebt.



Teil 4 wird als Deckgitter oben in den Aufbau geklebt. Teil 6 bildet hinten die Heckblende und kann einfach untergeklebt werden.



Es kann sowohl ein Trident- als auch ein Promotex Chassis verwendet werden. Für einen Roadtrain mit 3 Aufliegern werden noch 2 Promotex 2ax Dollies benötigt.
Promotex Katalog
Bestellnr. 5315 Containerchassis 40" 3ax
46 00 10 Dolly 2ax

Promotex Vertrieb:
Gunter´s Car Company
Gunter Pelz
Edewechter Landstr. 91
26131 Oldenburg
Tel. 0441/5098197