


Leckagewanne für 20ft Container


Copyright by DecalPrint.de 2007




Die Stirnseiten werden zwischen die Seitenwände und der Boden zwischen die Wände geklebt.
Der Kranz wird innen bündig im rechten Winkel oben auf die Wände gesetzt.

Die Würfel sind passgenau zum Herpa 7,15m Wechselaufbau

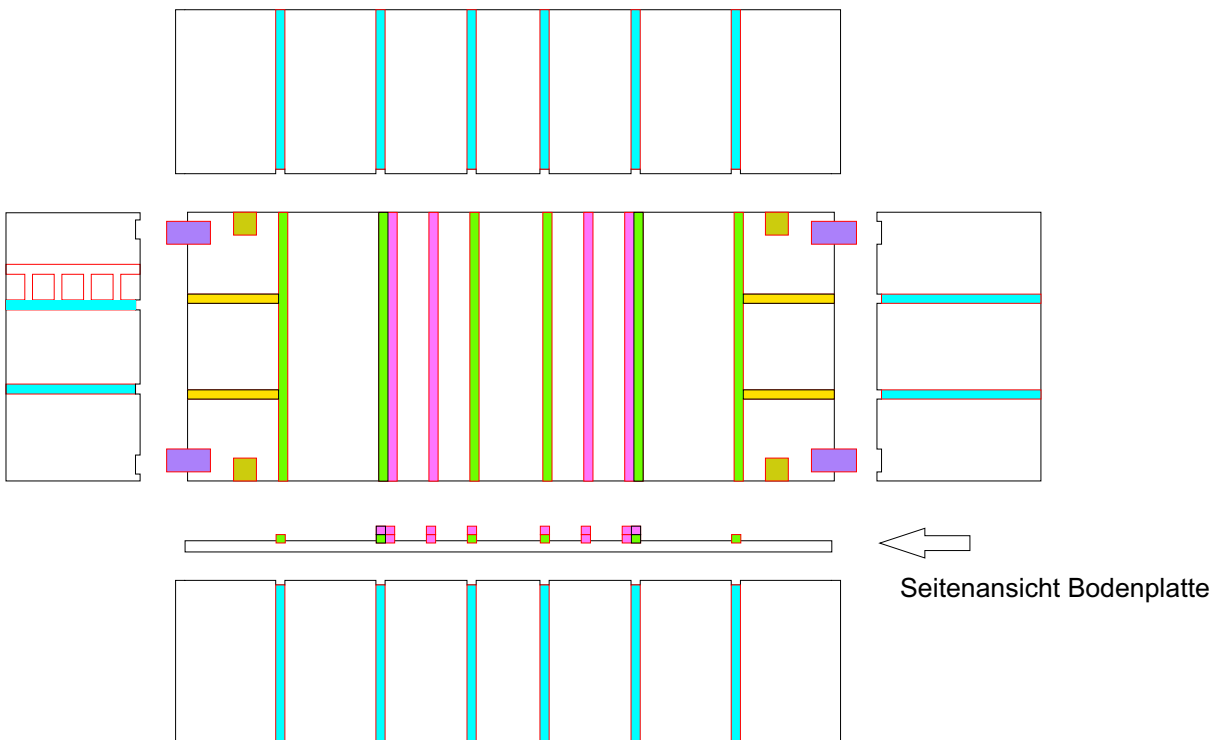

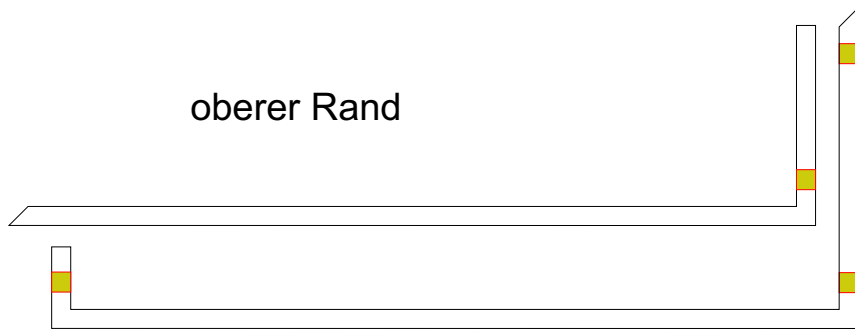

Leiter aussen





Gabelsicherungen am Boden





Leiter innen




 4 Rippen 1x0,75mm Länge 10,6 mm für den Wannboden

 16 Rippen 1x0,75mm Länge 18,55 mm für die Seitenwände

 6 Rippen 1x0,75mm Länge 30,6 mm für den Wannboden

 12 Rippen 1x0,75mm Länge 32,5 mm für den Wannboden zum Aufgabeln

geliefert als:



2 Stäbe 350mm 1x0,75mm Mat.

1 Stab 235mm 1x0,75mm Mat.

  8 Würfel 2,0 x 2,0mm für Unterbau Länge 2,0 mm

  4 Aufsatzstützen Material 2,0 x 2,0 mm Länge 5 mm



geliefert als:

60mm 2,0x2,0mm Mat