


# Bauanleitung für 5th Wheel Sprinter Umbaukit

Copyright by DecalPrint.de 2007



Empfohlenes Werkzeug:

- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

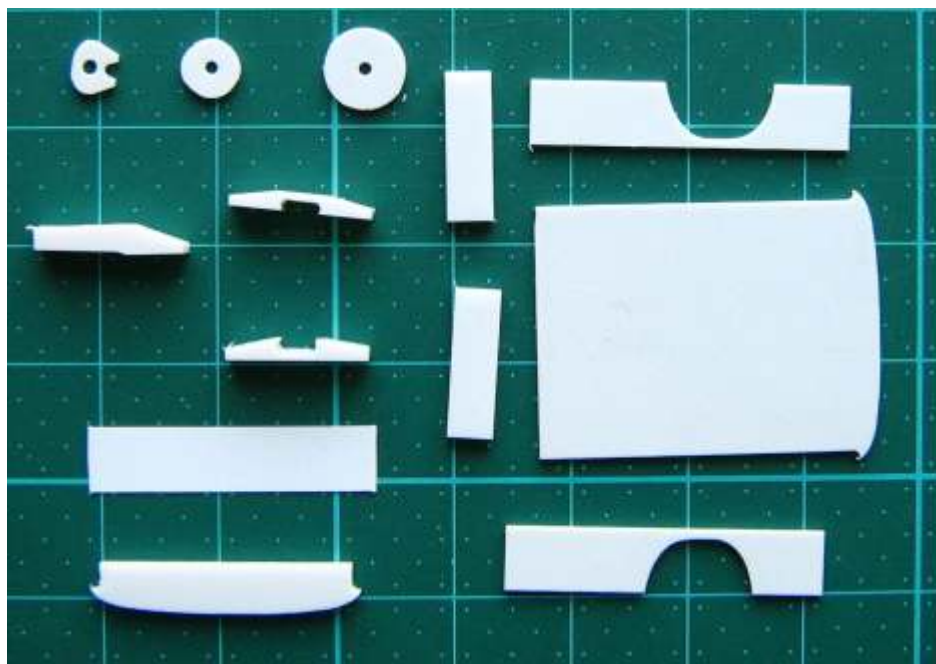

Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten



Kreuz und Sattelplatte verkleben.




Beide Sattelscheiben mit Sattelarm verkleben.  
In das Loch der kleinen Platte kommt das 1mm Rundmaterial als Zapfen.




Die Bodenplatte ZWISCHEN die Seitenteile kleben.



1,5mm Material hinten einkleben.

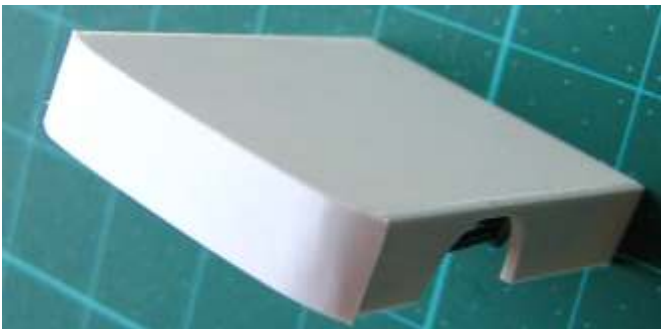

Das dünne Material zuschneiden und um das Heck als Verkleidung kleben. An den Kanten sollte gepachtelt werden.

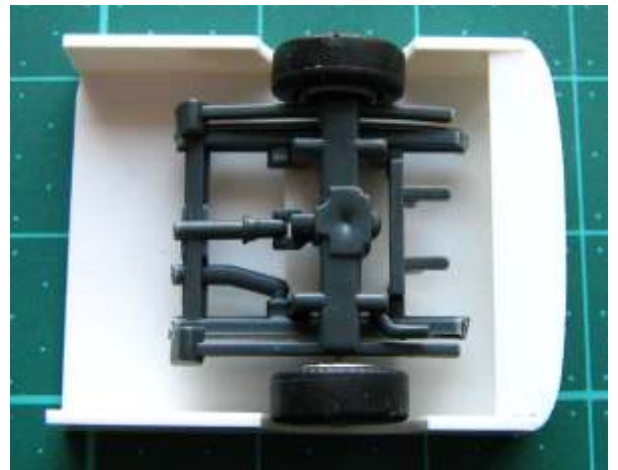

Je nach verwendetem Chassis ist dieses zu kürzen. ein mitgeliefertes 1,5mm Material ist zwischen Chassis und Bodenplatte zu kleben



Gleiches gilt für das vordere Chassisende.

Nach Aufbringen der Decals wird das Sattelkreuz aufgeklebt.

