

Bauanleitung für Tiefbett Trailer 5achs

Copyright by www.DecalPrint.de 2008



Empfohlenes Werkzeug:


- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

Zusätzlich im Lieferumfang:


- 1mm Rundstab 100mm lang
- 2,5mm Rundrohr 10mm lang
- 5 Radsätze

ACHTUNG.


Die Bauanleitung ist ähnlich dem 3achs Tiefbett Trailer.
Darum kommen hier gemischte Fotos vor.

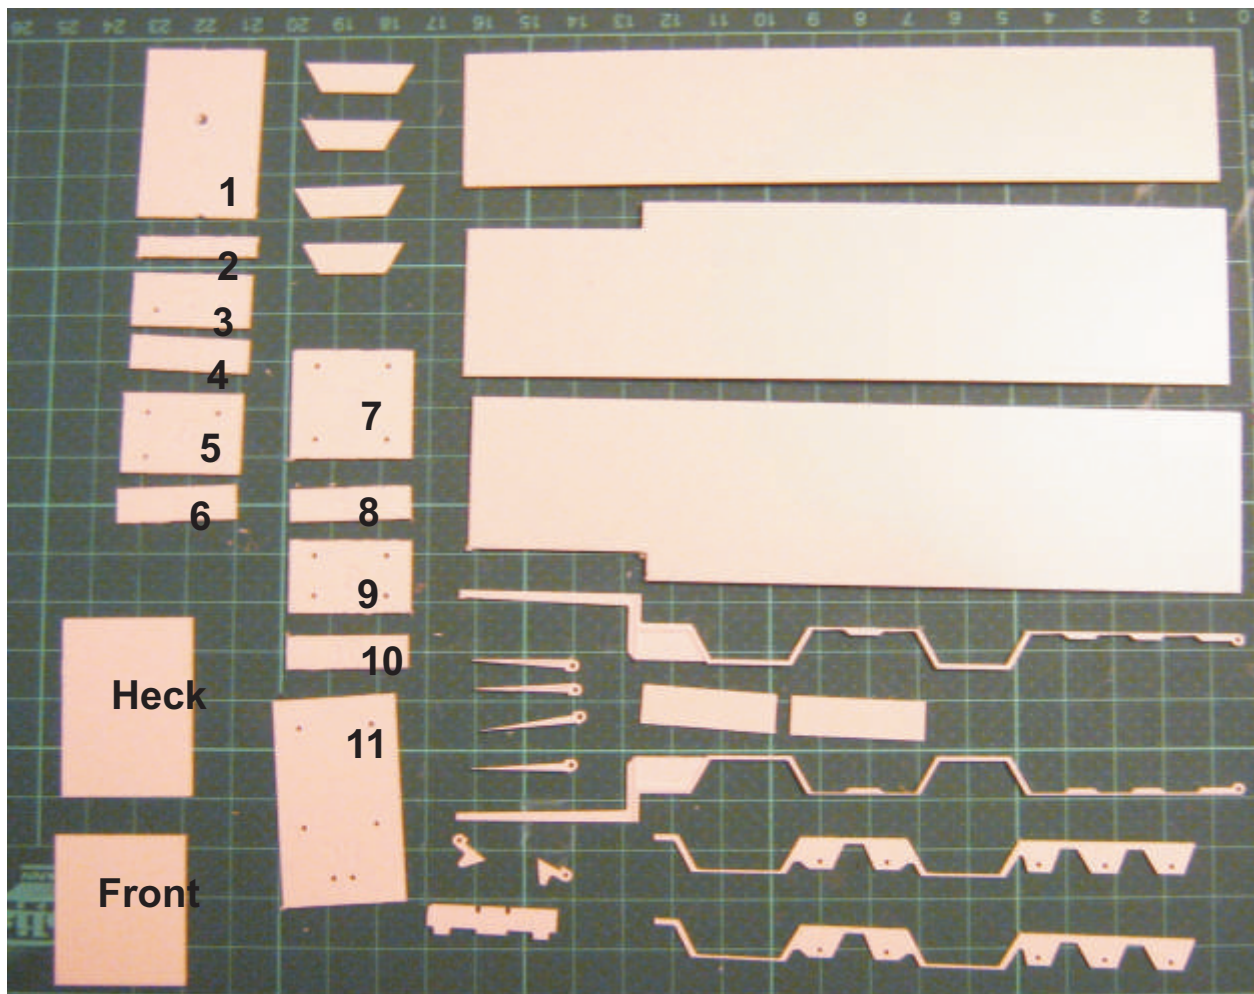


Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten

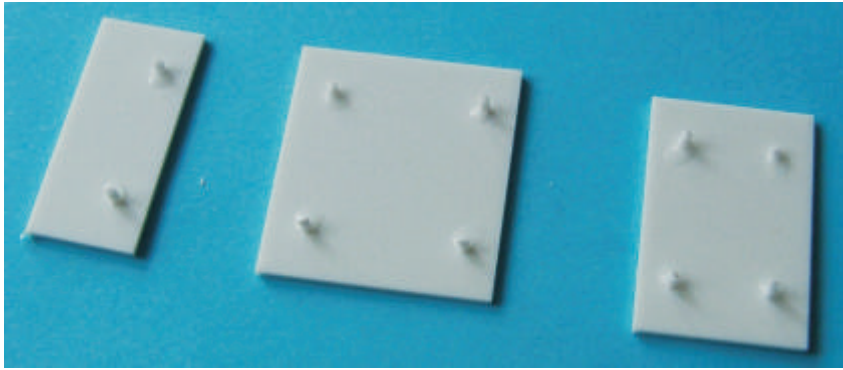


Die Bohrungen dienen der genauen Fixierung der Radaufnahme.
 Kleine runstabstücke sind einzustecken, zu kürzen und möglichst nur von der Mitte aus mit Kleberpunkten zu fixieren.
 Das betrifft die Teile 3, 5, 7, 9 und 11.

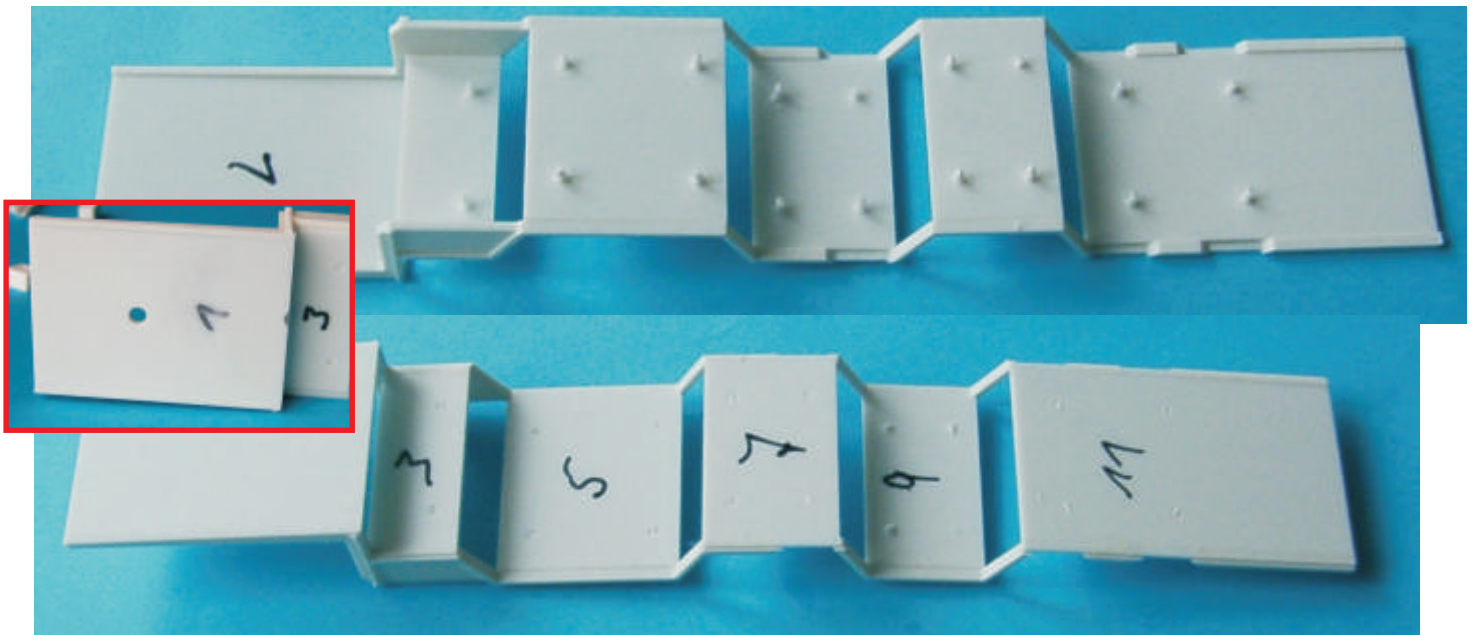

Die obengenannten Teile sind **OBEN** bündig abschließend mit den Seitenplatten zu verkleben.
 Die Hilfsstäbe zeigen dabei nach unten.
 Zuletzt vorn Teil 1 einkleben. Die Kerbe zeigt dabei nach hinten.

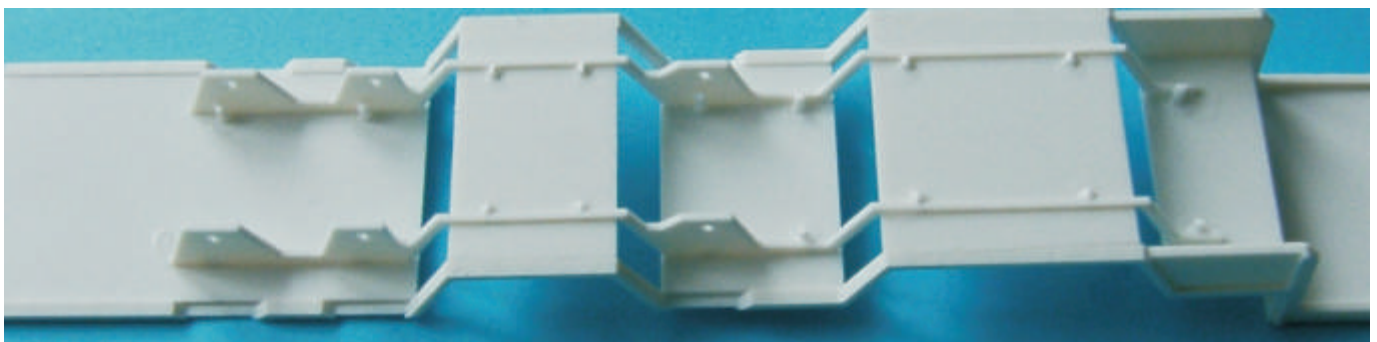


Jetzt können die Radhalterungen **AUSSEN** an die Hilfsstifte anliegend eingeklebt werden.

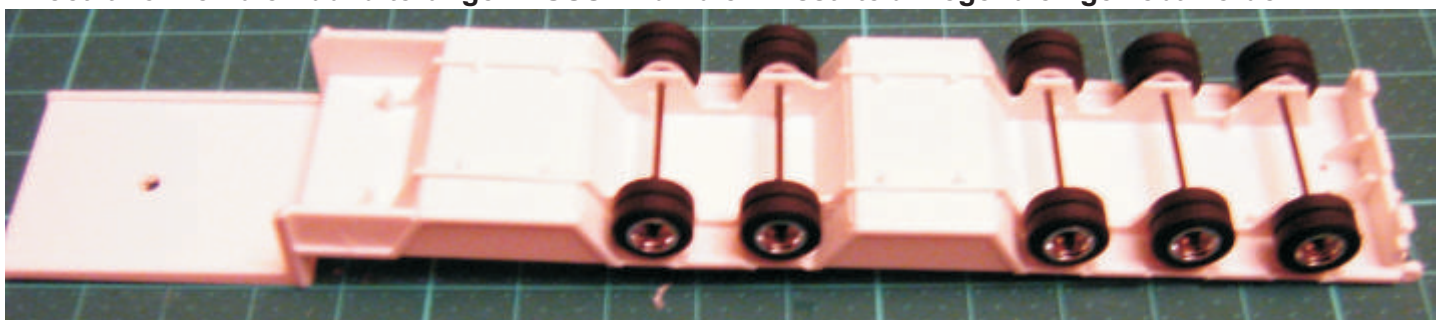




Zuletzt werden alle restlichen Bodenplatten eingeklebt. Also die Teile 2, 4, 6, 8 und 10.

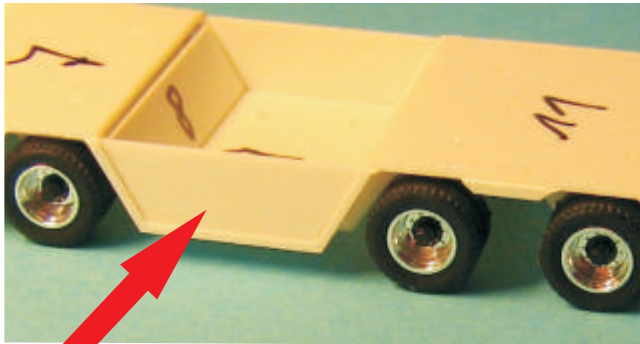


Die trapezförmigen Teile sind Abdeckplatten für die Mulden und können leicht nach hinten versetzt eingeklebt werden.



Der Königszapfen: 2,5mm Rundstab kerben, Stück 1mm Rundstab kleben und dann das ganze in das Loch der Grundplatte kleben.

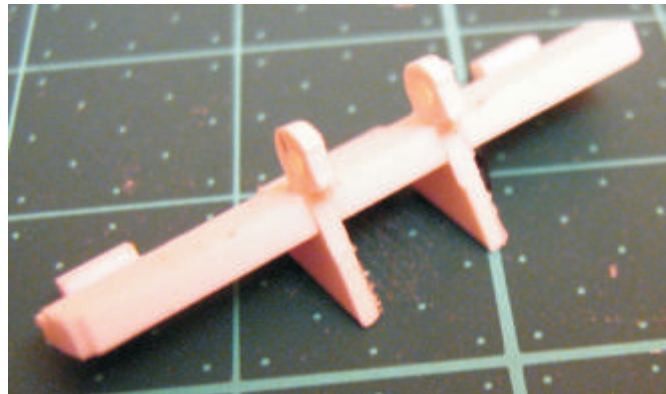

Die inneren Rampenhalterungen wird in die Schlitz der Heckplatte geklebt. Dann wird alles bündig unten an die hintere Grundplatte geklebt.

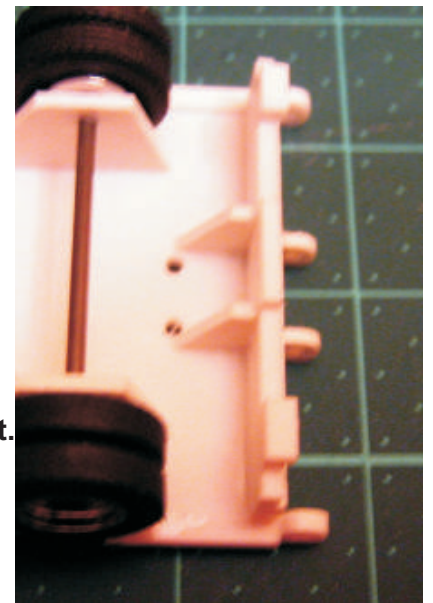


Das Rampenmaterial wird auf die Rampenhalterung geklebt. Nut nach außen, Kante an der Öse beachten.

Anschließend werden die Rampen zwischen den Chassisösen mit dem 1mm Rundmaterial befestigt und sind danach wie beim Original seitlich verschiebbar.




Der Kofferaufbau: Front und Heckplatte kommen zwischen die Seitenteile und der Deckel obendrauf.
In die Seitenteile sind 0,5mm tiefen Absätze eingefräst. Auf diese kann der Koffer geklebt werden.

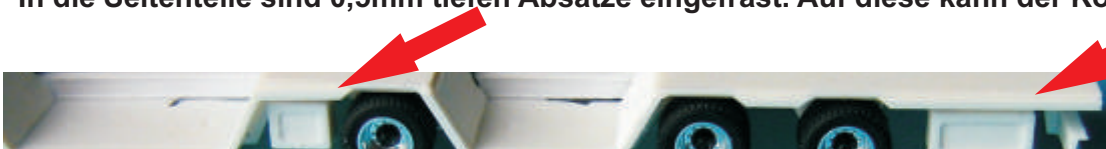

Zusätzlich auch noch mit dem Boden an Front und Heck.

Ende

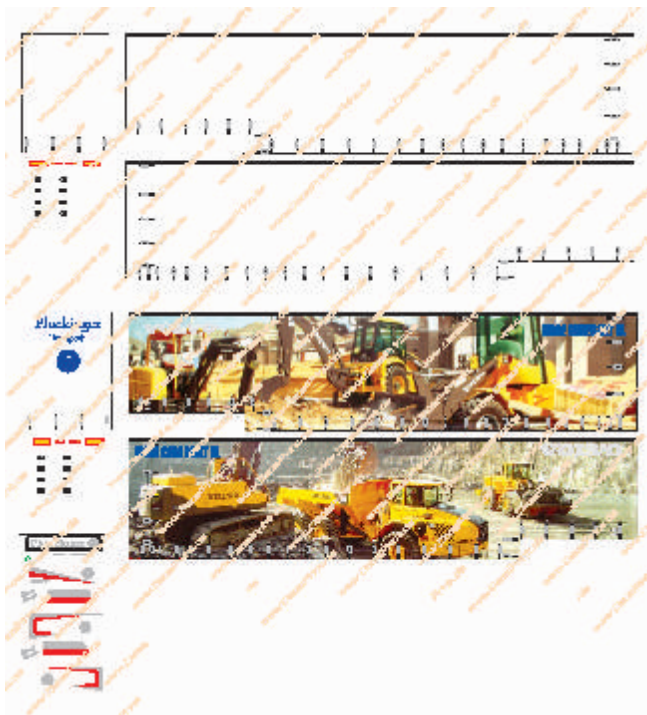

Passende neutrale oder Fluckinger/VCE Decalsätze finden Sie unter www.shop.decalprint.de.

Sonderanfertigung Ihrer Wunschtrailerbeschriftung fragen Sie bitte per Mail an.
Kontakt: info@decalprint.de