

# Bauanleitung für PickUp Camper 925

Copyright by [www.DecalPrint.de](http://www.DecalPrint.de) 2010




Empfohlenes Werkzeug:


- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

Optional gegen Aufpreis:

- Decals altes Design
- Decals neues Design

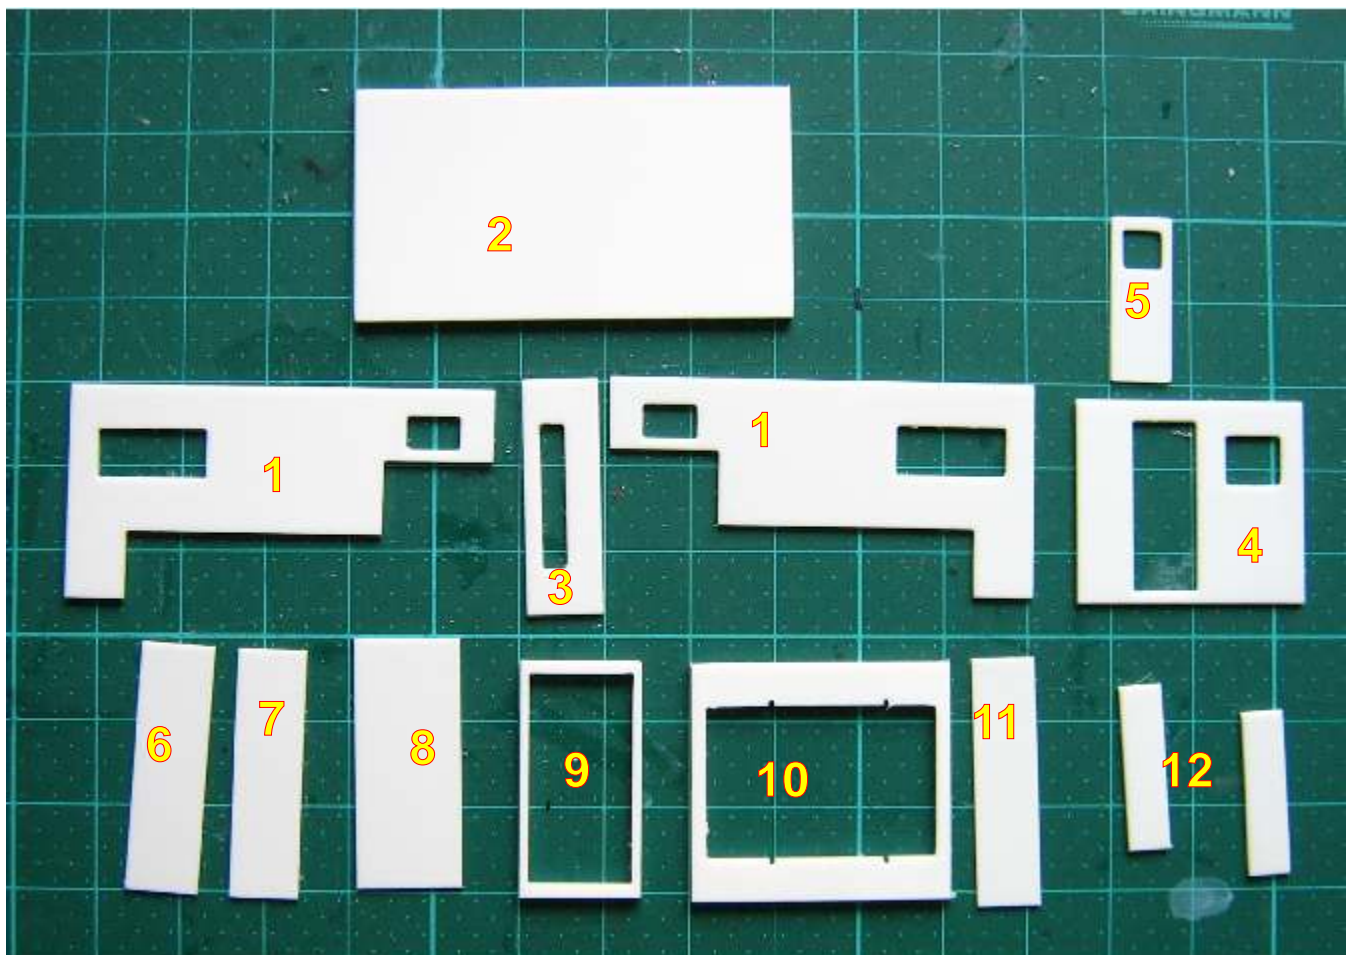


Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten

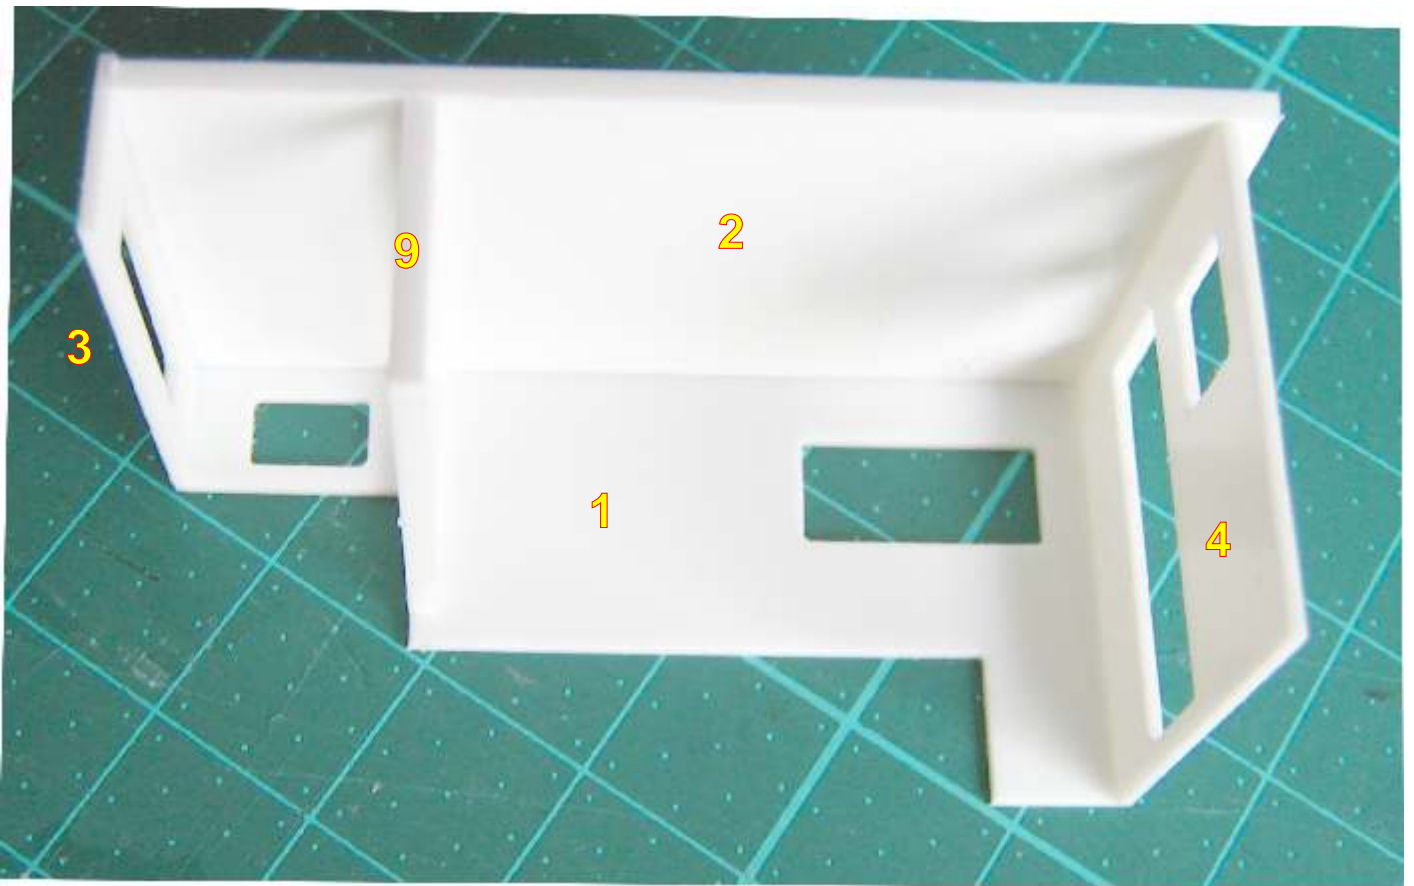

Teil 3 wird auf Teil 1 geklebt. Teil 2 wird winklig mit Teil 3 und Teil 1 verklebt und muss hinten überstehen.

Die Rückwand Teil 4 wird wieder winklig mit Teil 1 und 2 verklebt. Teil 9 ist ein Hilfsrahmen zur besseren Stabilität und wird mit Teil 2 und 1 verklebt. Die Tür Teil 5 gehört natürlich in die Rückwand und kann offen oder geschlossen dargestellt werden.

Nun wird der untere Rahmen Teil 10 eingeklebt. Die Teile 12 sind die Halter, welche eingesteckt, oder geklebt werden können. Durch Anschrägen der Enden kann man die Halter auf unterschiedliche Ladeflächen anpassen. Vorne wird mittels Teil 8 verschlossen. Zuletzt werden die restlichen Teile 7, 8 und 11 aufgeklebt.

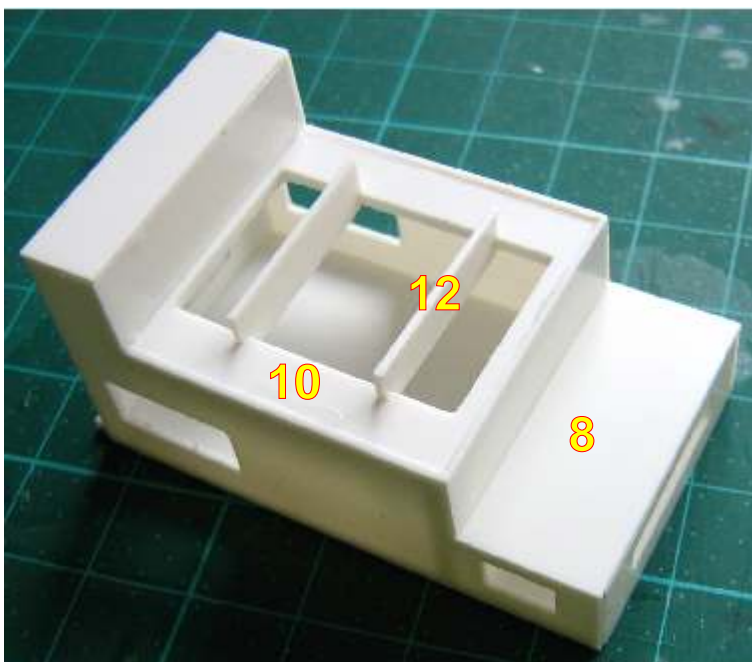

Es ist insbesondere vorne oben genug Material vorhanden, um die Kante abzurunden, was besser aussieht. Ich habe das bei allen Kanten getan und dafür den Dremel benutzt.

