

# Bauanleitung für Tiefbett Trailer mit Nachläufer Nr. 933

Copyright by [www.DecalPrint.de](http://www.DecalPrint.de) 2011




Empfohlenes Werkzeug:


- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile

Weiterhin im Lieferumfang:

- 2x Heckstosstange U-Profil
- 3x Megatrailer Radsatz

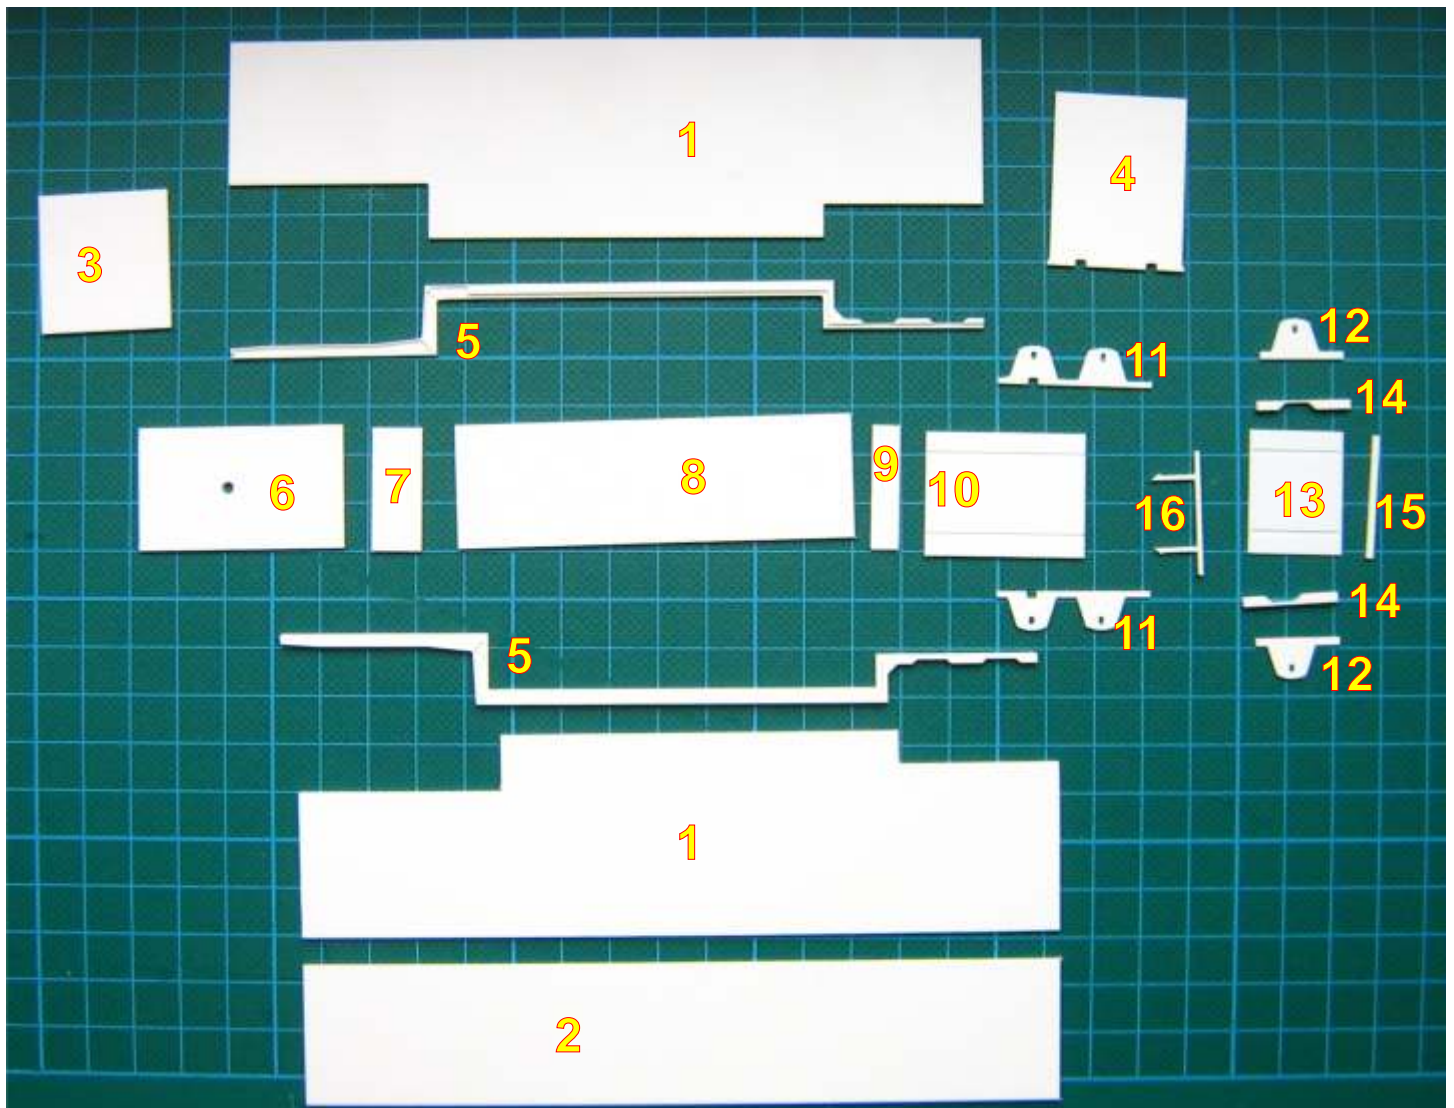


Alles schön wie hier zurechtlegen und entgraten

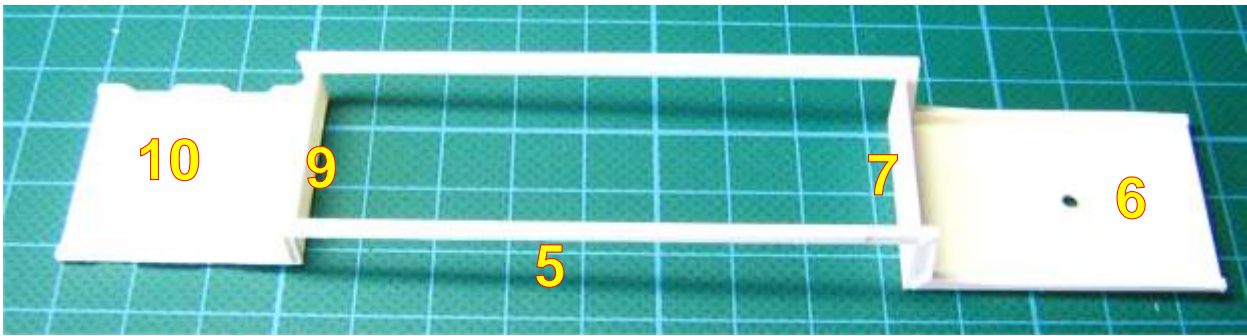


Die Mittelteile 6-10 werden bündig zwischen die Teile 5 geklebt. Die Gravur der Teile 5 muss aussen sein.



Die Achshalter Teile 11 werden in die Nuten von Teil 10 geklebt. Die Aussparungen zum Einklinken des Nachläufers müssen hinten sein.

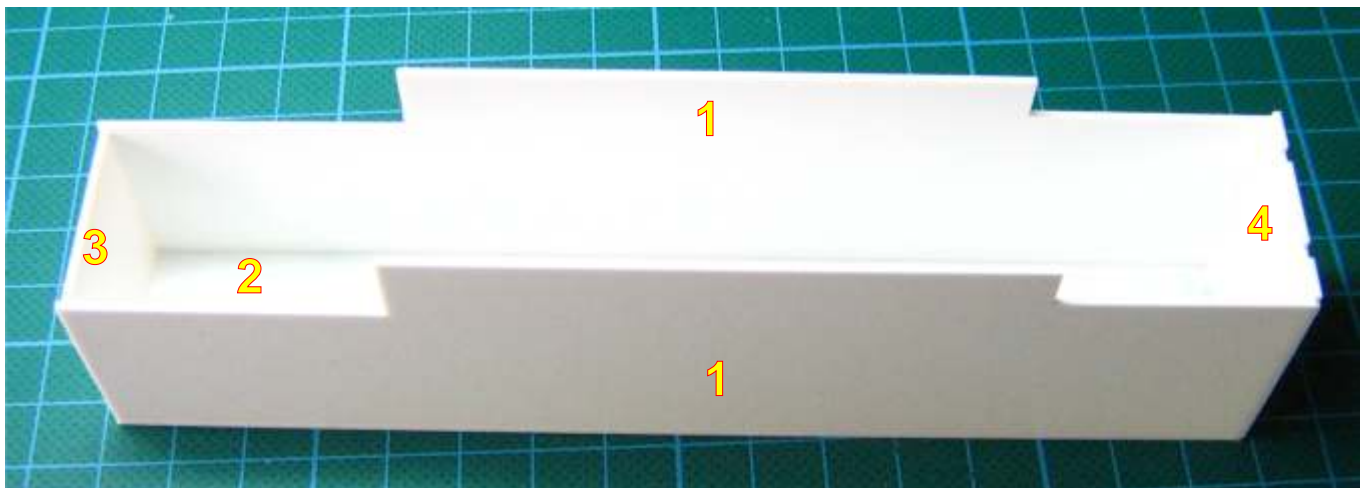


Front und Heckplatte 3+4 werden ZWISCHEN die Seitenplatten 1 geklebt. Deckplatte Teil 2 wird AUF die Seitenwände geklebt.

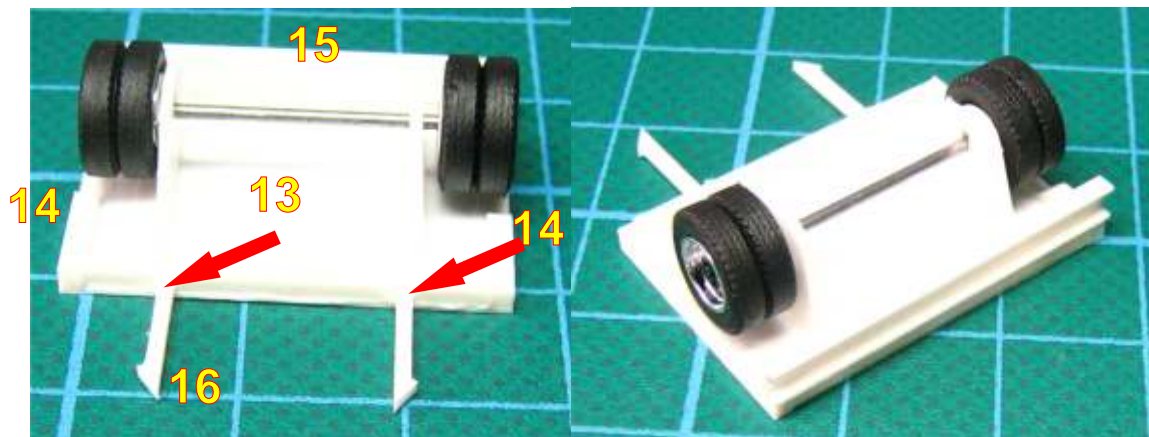

Die Teile 12 werden mittig in die Nuten von Teil 13 geklebt. Teil teile 14 werden AN Teil 13 geklebt. Die kürzeren Enden der Teile 12 sind hinten. dort wird Teil 15 eingeklebt. Teil 16 muss so engeklebt werden, daß die Abfräsung nach UNTEN zeigt (Pfeil).

Nun wird die Heckstoßstange hinten aufgeklebt.



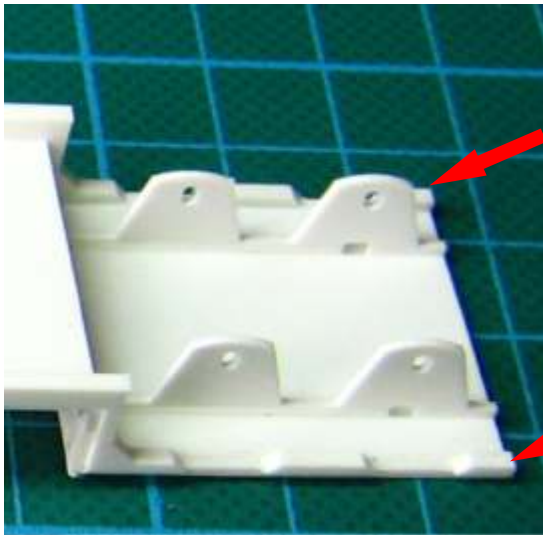

Beim Hauptchassis wird jetzt noch die Heckstoßstange um 0,5mm nach hinten versetzt aufgeklebt. Klebepunkte bitte nur aussen, damit sich der Nachläufer problemlos einklinken lässt.



Der Königszapfen: 2,5mm Rundstab kerben, Stück 1mm Rundstab kleben und dann das ganze in das Loch der Grundplatte kleben.

