

# Bauanleitung für Camping Aufbau Nr. 940

Copyright by [www.DecalPrint.de](http://www.DecalPrint.de) 2013




- Empfohlenes Werkzeug:
- Uhu Plast mit Kanüle
  - Skalpell breit und spitz
  - Pinzette
  - Naßschleifpapier 400er Korn
  - kleine Feile

Weiterhin im Lieferumfang:

- 1mm Rundstab, 30mm
- 3,2mm Rundrohr, 60mm
- Decals

Benötigt, aber NICHT im Lieferumfang:

- Riverpoint Ford F Pickup

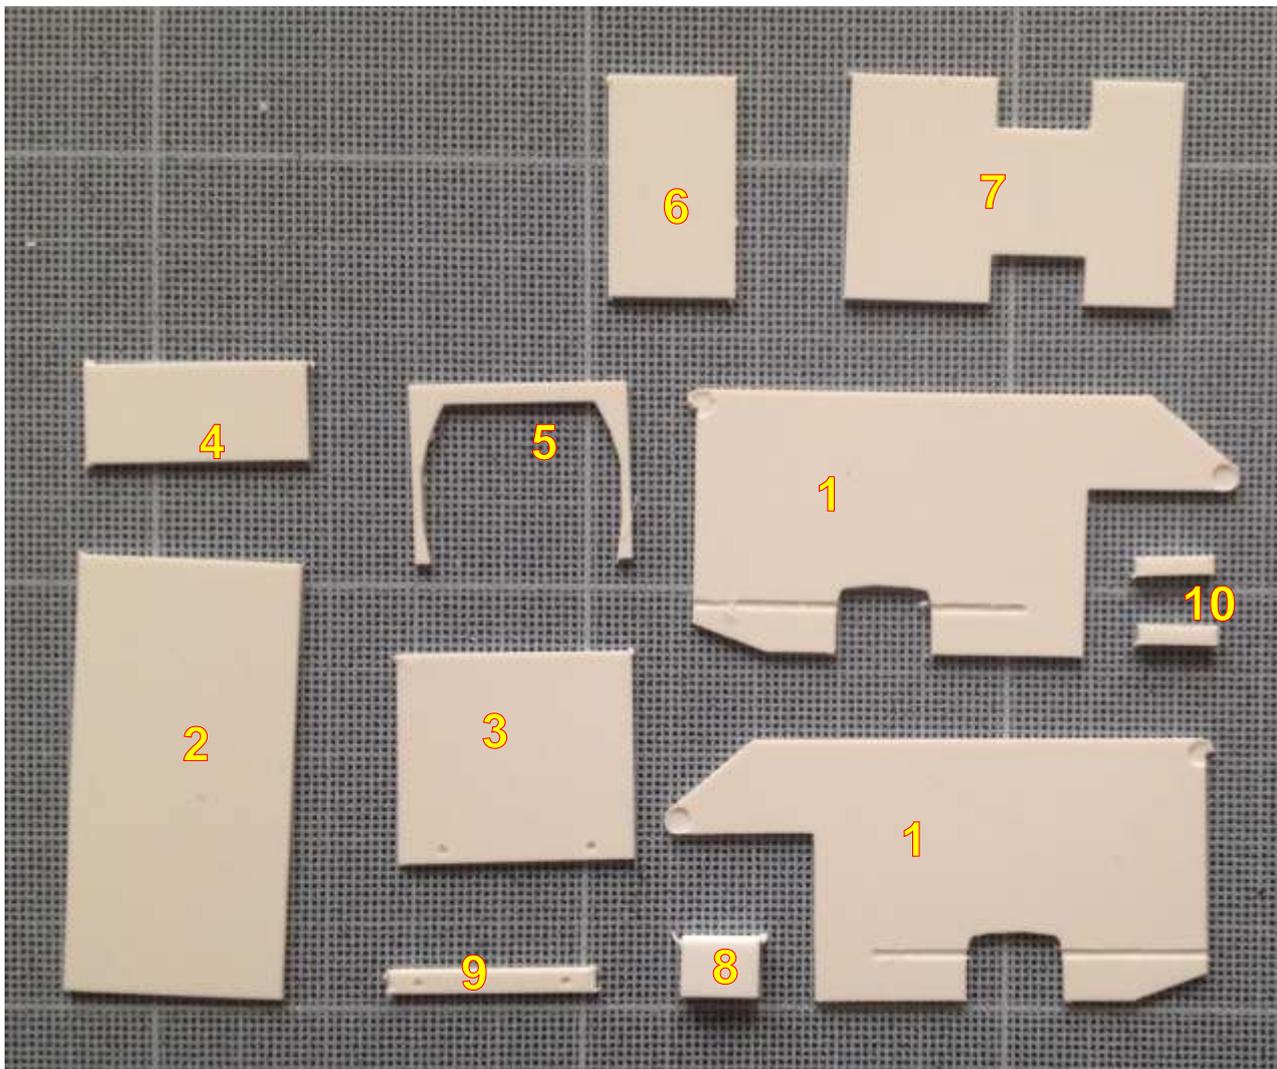


Alles wie hier zurechtlegen und entgraten.




Vom Riverpoint Ford wird nur die Ladefläche entfernt.


Die Trittbretter werden gekürzt. Die Kabine wird später in den Aufbau gesteckt und muß nicht gekürzt werden.

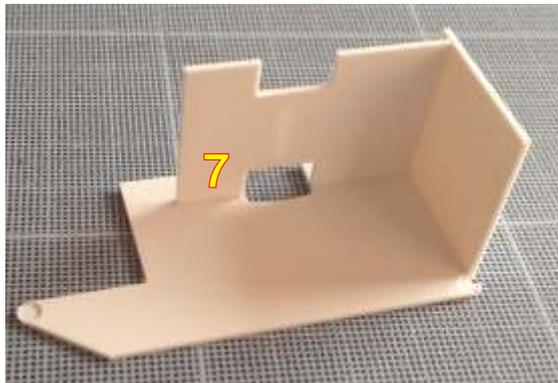

Die Bodenplatte 7 wird in die Nut der Seitenwand 1 geklebt.

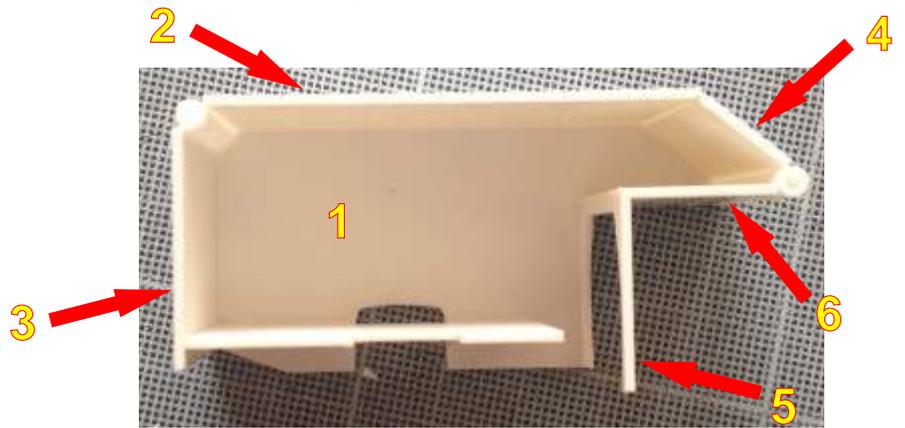

Die restlichen Teile werden bündig auf die Seitenplatte geklebt. Für die Ecken wird das beiliegende Rundrohr zugeschnitten und in den Ecken verklebt. Alles wird mit der zweiten Seitenwand abgeschlossen. Alle offenen Kanten werden verspachtelt und verschliffen.

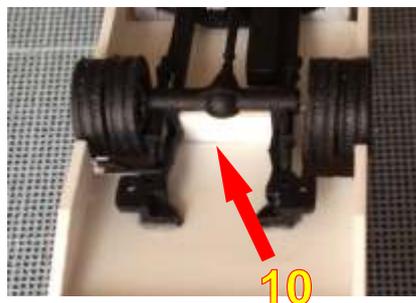

Beide Teile 10 werden aufeinandergeklebt und in die Nut der Bodenplatte geklebt. Teil 9 ist die Stoßstange. Die beiliegenden 1mm Stäbe werden zugeschnitten und in die Löcher der Stoßstange und des Hecks geklebt.

Teil 8 ist die Dachklimaanlage und muß mit der Feile angeschrägt werden. Die Kabine wird einfach samt Chassis in den Aufbau gesteckt und das Chassis unten mit dem Aufbau verklebt.

