

Bauanleitung für Australien B-Train Volumen Nr. 943

Copyright by www.DecalPrint.de 2014




- Empfohlenes Werkzeug:
- Uhu Plast mit Kanüle
 - Skalpell breit und spitz
 - Pinzette
 - Naßschleifpapier 400er Korn
 - kleine Feile




Weiterhin im Lieferumfang:

- 1mm Rundstab, 10mm
- 2,4 mm Rundrohr, 10mm
- Staukastenpackung 822
- Decals neutral

Benötigt, aber NICHT im Lieferumfang:

- Promotex Felgen
- Herpa Lowliner Reifen

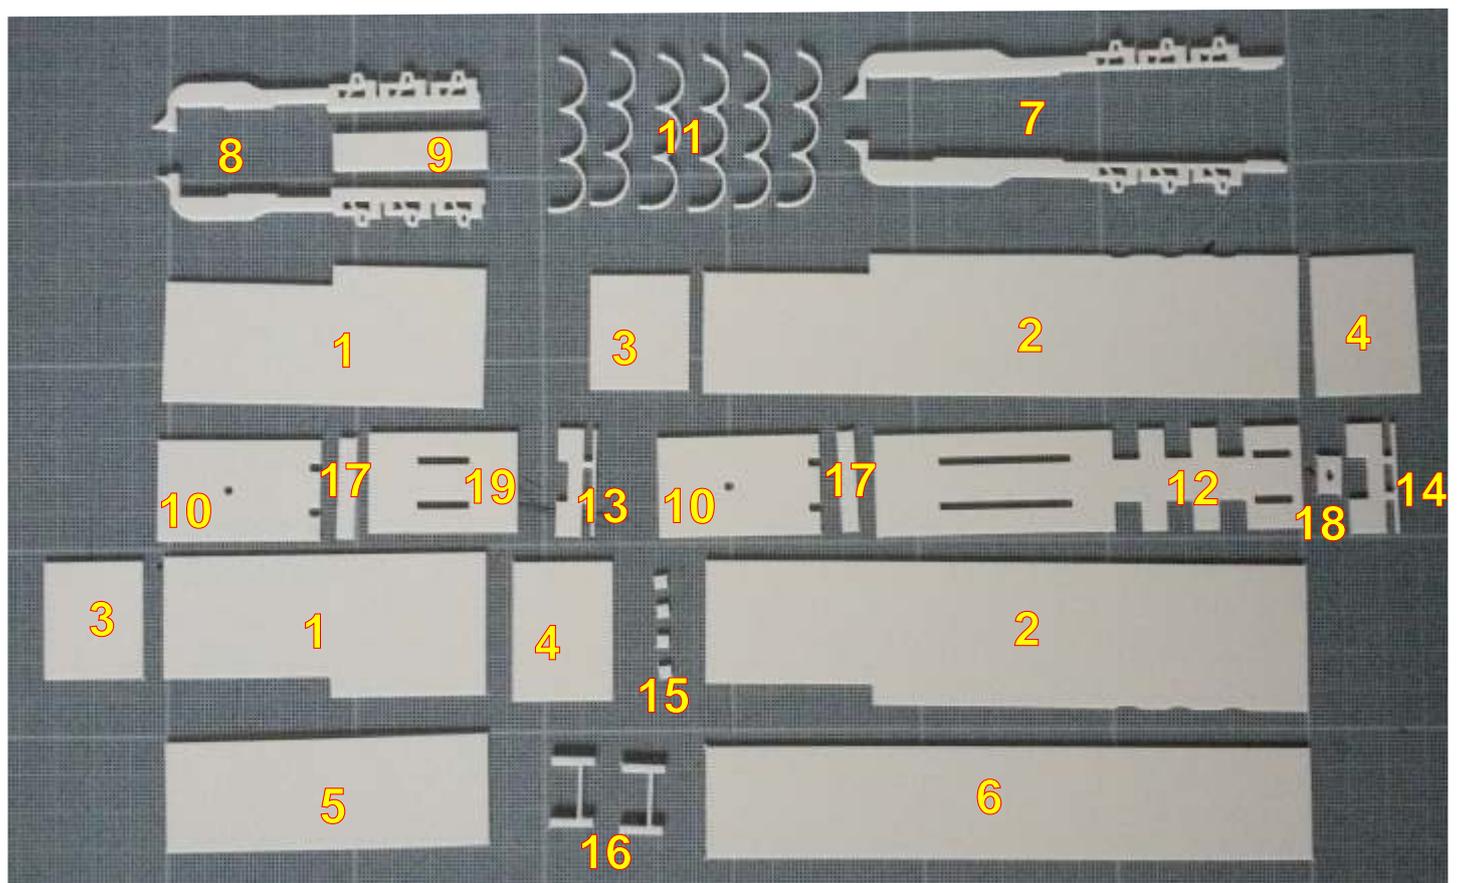

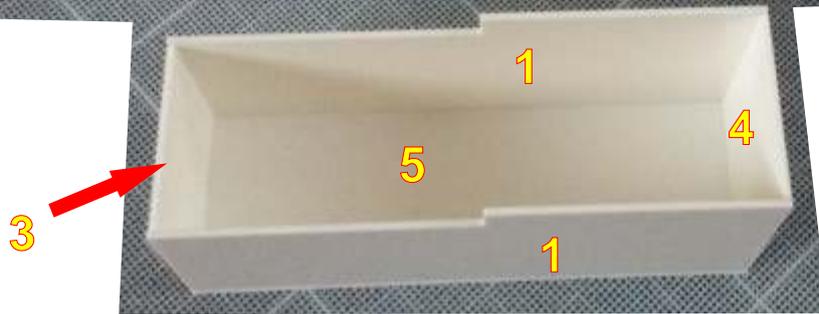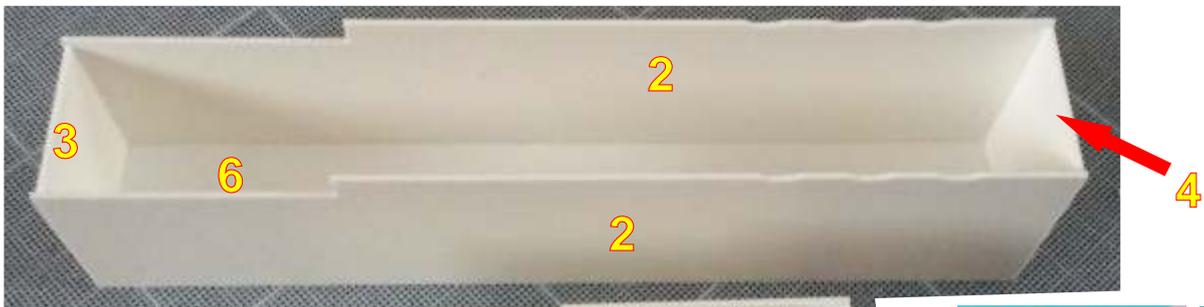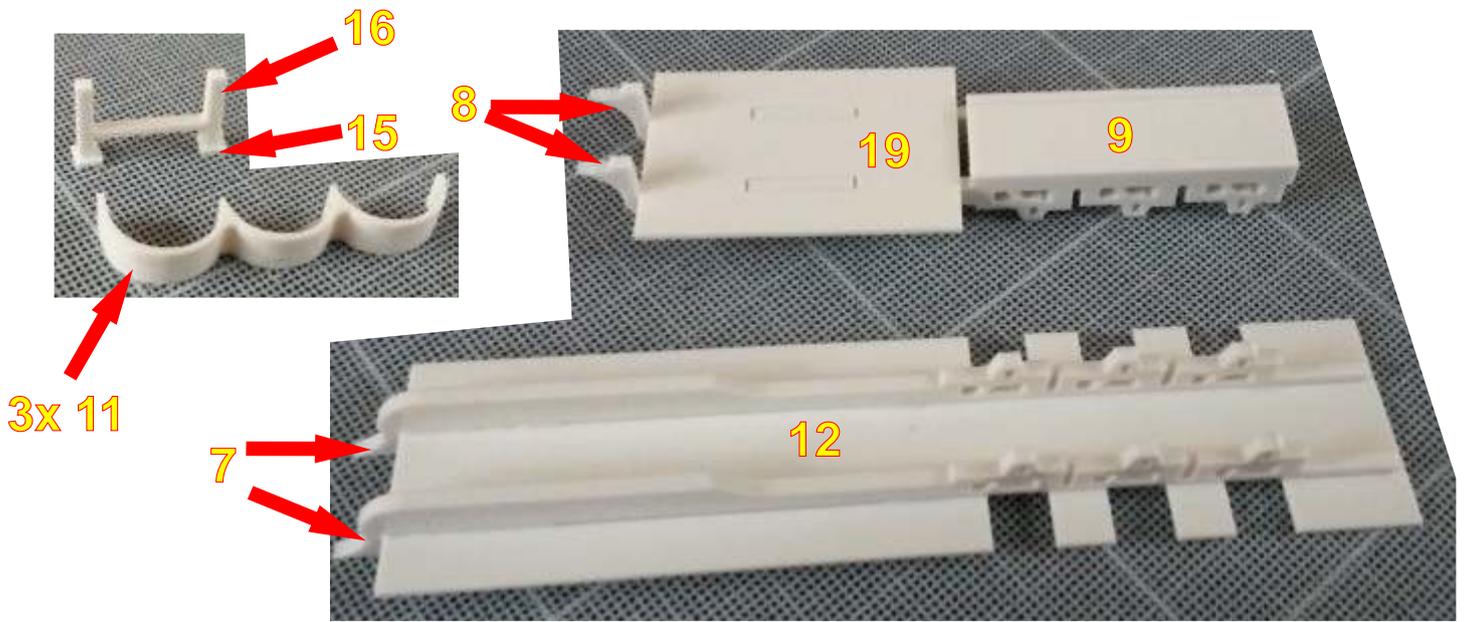

Der Königszapfen:
2,5mm Rundstab kerben,
Stück 1mm Rundstab
kleben und dann das
ganze in das Loch der
Grundplatte kleben.

